

CONFERINDO O SEU DISPOSITIVO

Por favor, verifique se os seguintes itens que acompanham seu tablet estão dentro da embalagem:

- Tablet Positivo
- Adaptador CA bivolt (carregador)
- Cabo USB
- Guia Rápido


PREPARANDO O SEU DISPOSITIVO PARA O PRIMEIRO USO

Seu tablet não estará com a bateria completamente carregada quando for ligado pela primeira vez. Recomendamos que **O TEMPO DA PRIMEIRA CARGA SEJA DE NO MÍNIMO 6 HORAS.**

Atenção: Se o tablet não for usado por um longo período de tempo, a bateria irá se descarregar. Nessa situação, recomendamos que o tempo de recarga seja de aproximadamente 6 horas para carga completa.

IMPORTANTE: Para aumentar a autonomia do seu Tablet Positivo após a primeira carga completa da bateria, utilize-o até o esgotamento total e depois carregue-o novamente por completo.

CONHECENDO O SEU DISPOSITIVO

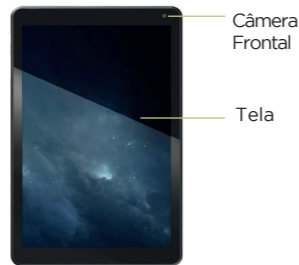

CARREGANDO O SEU DISPOSITIVO

1 Seu tablet é carregado através da entrada USB tipo C. O conector do cabo USB tipo C não possui lado correto para ser conectado. Veja como inserir o Plug corretamente na imagem abaixo.



2 Conecte o carregador à tomada. A recarga deverá iniciar automaticamente;

3 Após o término do processo de recarga, o indicador de bateria mostrará o estado "carregando" na tela.

OBS.:

- O uso do carregador ou cabo de energia não originais, implica na perda da garantia.
- A fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados ao produto que sejam decorrentes de mau uso.

LIGANDO SEU TABLET POSITIVO

- Pressione e segure o botão liga/desliga por aproximada-

mente 5 segundos para ligar o tablet. O sistema irá automaticamente para a tela inicial.

• Para desligar o tablet, pressione e segure por alguns segundos o botão liga/desliga **enquanto a tela estiver ligada e confirme a operação para desligar.**

• Se o botão liga/desliga for pressionado por um curto período de tempo, não haverá desligamento do tablet, apenas o bloqueio e desligamento da tela.


• Para desligar diretamente o tablet, pressione e segure o botão liga/desliga por aproximadamente 5 segundos (recomendado somente se o tablet estiver travado).

BOAS-VINDAS

Ao ligar pela primeira vez o seu Tablet Positivo você será guiado por um breve tutorial que o ajudará nas configurações iniciais. Reserve alguns minutos de seu tempo para aproveitar ao máximo esta experiência.


DESBLOQUEAR O TABLET

Pressione o símbolo e arraste-o com o dedo para cima, conforme mostrado na figura

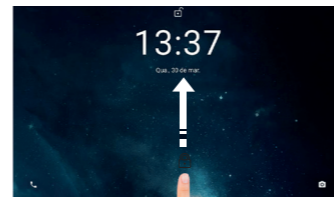


Após desbloquear seu Tablet Positivo, você encontrará um mundo de diversão, entretenimento e produtividade.

ÁREA DE TRABALHO - Na área de trabalho é possível visualizar os ícones do menu para acesso aos recursos e aplicativos

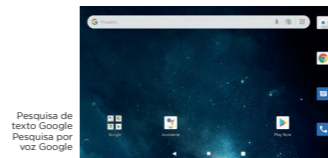

O menu de aplicativos pode ser acessado tocando na parte inferior da tela e arrastando para cima.




Volta à tela anterior, Retorna à área de trabalho, Mostra os últimos aplicativos usados

AJUSTAR A ORIENTAÇÃO DA EXIBIÇÃO


A exibição pode mudar automaticamente de retrato para paisagem e vice-versa, dependendo de como o tablet é apoiado. É possível ajustar a configuração para que seja mantida a orientação independente da movimentação do tablet.

Para mudar a configuração: deslize o dedo na região do ícone da bateria para a área central. Pressione sobre o ícone "Girar automaticamente" selecione se deseja habilitar ou desabilitar.



CARTÕES MICROSD E MICRO SIM CARD

Verifique abaixo a posição correta antes de inseri-los.

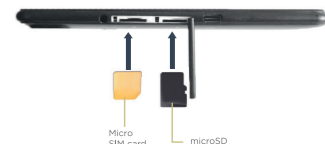

Para inserir o cartão MicroSD:

- 1** A entrada do cartão microSD se localiza na parte superior do tablet;
- 2** Abra a tampa de proteção;
- 3** Insira o cartão conforme orientação da figura acima e empurre até encaixar o cartão microSD;
- 4** Em alguns segundos o tablet reconhecerá o cartão automaticamente.

Para retirar o cartão MicroSD, siga as etapas:

Na tela principal selecione Aplicativos > Configurações > Armazenamento . Selecione a opção

‘Desmontar’ da sessão Cartão SD interno e confirme com OK; Empurre o cartão como se fosse encaixá-lo e depois retire do compartimento.

Para inserir o SIM card:



- 1 Certifique-se que o tablet esteja desligado;
- 2 A entrada do SIM card se localiza na parte superior do tablet, protegida por uma tampa;
- 3 Abra a tampa de proteção e insira o SIM card conforme a orientação da figura acima, empurre o SIM card até encaixar;
- 4 Ligue o tablet normalmente.

OPÇÃO DE CONEXÃO

Troca de arquivos entre o seu tablet Positivo e o computador

Utilize a entrada USB-C do seu tablet Positivo. É preciso usar o cabo USB que acompanha o seu dispositivo, e ligá-lo a uma porta USB no computador. Após conectado, clique no ícone que aparecerá na barra de status e depois clique na opção ‘Transferência de arquivo’.

Rede sem Fio

- 1 Deslize o dedo na região do ícone da bateria para a área central> Será visualizado alguns **ícones e notificações (se houver)> Deslize novamente** o dedo no mesmo sentido> Pressione sobre o símbolo  > Pressione sobre o ícone “Rede e Internet”> Caso esteja desativada, ativar no ícone , que deve ficar na cor verde.
- 2 Pressione sobre Wi-Fi > Serão exibidas as redes disponíveis.
- 3 Selecione a rede desejada.
- 4 Caso seja necessário, incluir a senha para ter permissão de uso.

Bluetooth

É possível enviar e receber arquivos entre o seu Tablet Positivo e outros dispositivos compatíveis através da tecnologia Bluetooth.

Rede 4G

O Tablet Positivo reconhece o chip SIM card inserido e se conecta à rede 4G da operadora automaticamente (somente modelos com 4G).

SEGURANÇA DA BATERIA

 **Se a bateria não for corretamente manuseada poderá lhe causar danos.**

Observe as seguintes precauções, e evite mau uso do Produto e a exposição a ferimentos e lesões.

NÃO SUBMETA O SEU PRODUTO A:

a) CALOR:

Não submeta o seu Produto a luz direta do sol e não o coloque perto de fontes de calor excessivo, como carros fechados expostos ao sol, praia, piscina e outros. A carcaça externa poderá se deformar e os sensores internos poderão se danificar, causando danos ao seu Produto.

I. O seu Produto é um objeto sensível. Portanto, tenha cuidado para não danificá-lo. Caso seu Produto sofra quedas, golpes, perfurações, seja queimado, esmagado, entre em contato com líquidos, ou sofra qualquer outro dano que possa lhe expor a riscos, recomendamos que descontinue o uso do seu Produto evitando superaquecimento e/ou ferimentos;

II. Não utilize o seu Produto com a tela ou carcaça rachadas, com perfurações ou danos que possam

expor seus componentes;

III. Não corte, dobre, modifique, ou coloque objetos pesados ou pise no cabo do adaptador de energia.

C) UMIDADE EXCESSIVA OU CHUVA:

I. Não utilize ou submeta seu Produto próximo a nenhum líquido, tais como: água, chuva, produtos de limpeza, dentre outros, uma vez que podem causar danos nos componentes eletrônicos, ocasionando o mau funcionamento ou inutilização do Produto.

d) VIBRAÇÃO MECÂNICA OU CHOQUE:

Não exponha o seu Produto a choques mecânicos ou vibração excessiva, sob pena de danificar os componentes internos e externos.

e) INTERFERÊNCIA MAGNÉTICA:

Não use seu Produto muito próximo a fontes eletromagnéticas, tais como: micro-ondas, televisão, alto-falantes grandes ou motores. A interferência poderá causar mau funcionamento do seu Produto.

f) ATMOSFERAS EXPLOSIVAS:

Não utilize ou carregue seu Produto próximo a áreas sob risco de explosão, como Postos de Gasolina, por exemplo.

g) ARMAZENAMENTO:

Mantenha o seu Produto sempre em local seco, arejado e com temperaturas entre 5°C e 35°C, e não o submeta a alterações abruptas de temperatura.

h) ADAPTADOR:

Não use um adaptador de energia desconhecido, danificado ou rompido. O uso nestas condições é muito

perigoso e poderá causar incêndio ou explosão. Utilize o modelo que acompanha o Produto ou equivalentes recomendados pela Fabricante. Conectar incorretamente o adaptador pode causar danos ao seu Produto.

i) SUBSTITUIÇÃO:

Não remova a bateria por conta própria. Não abra nem tente desmontar a bateria. Isso poderá causar superaquecimento, incêndio ou lesão. Se necessário, procure uma Assistência Técnica autorizada pela Fabricante.

j) CARREGAMENTO EM REDE ELÉTRICA:

- i. Ao carregar uma bateria, procure fazê-lo em local arejado. A bateria dissipa mais calor que o normal durante o processo de carregamento e caso esteja em local abafado poderá acabar queimando.
- ii. Recomendamos que o mesmo não seja utilizado durante o carregamento em rede elétrica. Caso seja necessário realizar uma ligação, atender uma chamada, navegar na internet ou mesmo acessar algum aplicativo recomendamos retirar-la da tomada.
- iii. Recomendamos que após o período de carga da bateria o mesmo seja desconectado da rede elétrica.
- iv. Não mantenha seu Produto conectado a rede elétrica ou a qualquer fonte de alimentação próximo ao seu local de dormir, sob um cobertor, travesseiro, sofás ou mesmo junto ao seu corpo. O excesso de calor poderá ocasionar o superaquecimento do Produto podendo causar lesões.

NÃO DURMA SOBRE UM DISPOSITIVO OU ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO.

Precauções de segurança

a) Normas e regras:

Respeite as normas e regras: não utilize o produto

enquanto estiver dirigindo e mantenha o mesmo desligado em áreas restritas, como dentro de aviões, postos de gasolina, perto de produtos químicos e equipamentos médicos.

b) Limpeza do equipamento:

Não utilize álcool (líquido ou gel) ou outros produtos de limpeza para limpar o seu aparelho. Use um pano macio, suave e seco para limpar a superfície da tela. Não use limpadores líquidos ou limpadores de vidro.

c) Vida útil da bateria

A bateria de seu Produto possui uma perda de capacidade natural ao longo do tempo de uso, que está associada com o número de ciclos de cargas realizado. Quando a redução da autonomia de sua bateria atingir aproximadamente a metade do tempo de quando era nova, sugerimos que seja providenciada a sua troca.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

O fabricante assegura a oferta de peças de reposição pelo período de 5 (cinco) anos a contar do término da produção do modelo. Independente da oferta os custos decorrentes da aquisição e/ou troca de peças não cobertas pela garantia são de responsabilidade exclusiva do comprador

HOMOLOGAÇÃO

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência. Os ensaios foram realizados à uma distância de 1,5 cm do corpo.

Para obter os valores de SAR acesse :

www.positivoempresas.com.br

Para consultar o menu com a informação do Número

Anatel acessar no aparelho:

Configurações > Sobre o Tablet > Certificados

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

As marcas de certificação se aplicam aos dispositivos Positivo modelo T2040 / T2040B com:

T2040

- Adaptador CA modelo: CR-2040, CR-2001PR ou CR-2001BA
- Bateria modelo: BT-T2040



13094-20-03589

T2040B

- Adaptador CA modelo: CR-2040B, CR-2001PR ou CR-2001BA
- Bateria modelo: BT-T2040



01300-22-03589

Para consultas à Anatel utilizar o site www.gov.br/anatel/pt-br