

POSITIVO T800



Guia Rápido

Conferindo o seu Positivo T800

Por favor, verifique se os seguintes itens que acompanham seu tablet estão dentro da embalagem:

- Tablet Positivo T800
- Adaptador CA bivolt (carregador)
- Cabo USB
- Guia Rápido



Preparando o seu Positivo T800 para o primeiro uso

Seu tablet não estará com a bateria completamente carregada quando for ligado pela primeira vez. Recomendamos que **O TEMPO DA PRIMEIRA CARGA SEJA DE NO MÍNIMO 6 HORAS.**

Atenção: Se o tablet não for usado por um longo período de tempo, a bateria irá se descarregar. Nessa situação, recomendamos que o tempo de recarga seja de aproximadamente 6 horas para carga completa.

IMPORTANTE: Para aumentar a autonomia do seu Positivo T800 após a primeira carga completa da bateria, utilize-o até o esgotamento total e depois carregue-o novamente por completo.




Conhecendo o seu Positivo T800





Carregando o seu Positivo T800

- 1 Seu tablet é carregado através da entrada USB tipo C. O conector do cabo USB tipo C não possui lado correto para ser conectado. Veja como inserir o Plug corretamente na imagem abaixo.

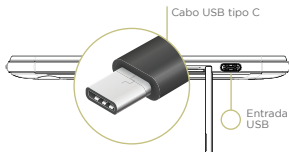

- 2 Conecte o carregador à tomada. A recarga deverá iniciar automaticamente;
- 3 Após o término do processo de recarga, o indicador de bateria mostrará o estado "carregado" na tela.



OBS.:

- O uso do carregador ou cabo de energia não originais, implica na perda da garantia.
- A fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados ao produto que sejam decorrente de mau uso.



Ligando o seu Positivo T800


- Pressione e segure o botão liga/desliga por aproximadamente 5 segundos para ligar o tablet. O sistema irá automaticamente para a tela inicial.
- Para desligar o tablet, pressione e segure por alguns segundos o botão liga/desliga enquanto a tela estiver ligada, e confirme a operação para desligar.
- Se o botão liga/desliga for pressionado por um curto período de tempo, não haverá desligamento do tablet, apenas o bloqueio e desligamento da tela.
- Para desligar diretamente o tablet, pressione e segure o botão liga/desliga por aproximadamente 5 segundos (recomendado somente se o tablet estiver travado).

Boas-vindas

Ao ligar pela primeira vez o Positivo T800 você será guiado por um breve tutorial que o ajudará nas configurações iniciais. Reserve alguns minutos de seu tempo para aproveitar ao máximo esta experiência.

Desbloquear o tablet

Pressione o símbolo  e arraste-o com o dedo para cima, conforme mostrado na figura

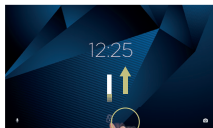



Utilizando o seu Positivo T800

Após desbloquear seu Positivo T800, você encontrará um mundo de diversão, entretenimento e produtividade.

Área de trabalho - Na área de trabalho é possível visualizar os ícones e menus para acesso aos recursos e aplicativos.



Pesquisa de texto Google
Pesquisa por voz Google

O menu de aplicativos pode ser acessado tocando na parte inferior da tela e arrastando para cima.

Volta à tela anterior

Retorna à área de trabalho

Mostra os últimos aplicativos usados



Ajustar a orientação da exibição

A exibição pode mudar automaticamente de retrato para paisagem e vice-versa, dependendo de como o tablet é apoiado. É possível ajustar a configuração para que seja mantida a orientação independente da movimentação do tablet.

Para mudar a configuração: deslize o dedo na região do ícone da bateria para a área central. Pressione sobre o ícone "Girar automaticamente" selecione se deseja habilitar ou desabilitar.



14:37

Wi-Fi

bluetooth

Modo silencioso (não perturbe)

Economia de bateria

USB conectado

14:53

relógio


*Sinal 4G

Toque silencioso

Bateria carregando

Cartões MicroSD e Micro SIM card

Verifique abaixo a posição correta antes de inseri-los.



Para inserir o cartão MicroSD:

- 1 A entrada do cartão microSD se localiza na parte superior do tablet;
- 2 Abra a tampa de proteção;
- 3 Insira o cartão conforme orientação da figura acima e empurre até encaixar o cartão microSD;
- 4 Em alguns segundos o tablet reconhecerá o cartão automaticamente.

Para retirar o cartão MicroSD, siga as etapas:

- 1 Na tela principal selecione Aplicativos > Configurações > Armazenamento . Selecione a opção 'Desmontar' da sessão Cartão SD interno e confirme com OK;
- 2 Empurre o cartão como se fosse encaixá-lo, e depois retire do compartimento.

Para inserir o SIM card:



- 1 Certifique-se que o tablet esteja desligado;
- 2 A entrada do SIM card se localiza na parte superior do tablet, protegida por uma tampa;
- 3 Abra a tampa de proteção e insira do SIM card conforme a orientação da figura acima, empurre o SIM card até encaixar;
- 4 Ligue o tablet normalmente.

Opção de conexão

Troca de arquivos entre o seu Positivo T800 e o computador

Utilize a entrada USB-C do Positivo T800. É preciso usar o cabo USB que acompanha o seu dispositivo, e ligá-lo a uma porta USB no computador. Após conectado, clique no ícone que aparecerá na barra de status e depois clique na opção 'Transferência de arquivo'.

Rede sem fio

- 1 Deslize o dedo na região do ícone da bateria para a área central> Será visualizado alguns ícones e notificações (se houver)> Deslize novamente o dedo no mesmo sentido> Pressione sobre o símbolo  > Pressione sobre o ícone "Rede e Internet"> Caso esteja desativada, ativar no ícone , que deve ficar na cor verde.
- 2 Pressione sobre Wi-Fi > Serão exibidas as redes disponíveis.
- 3 Selecione a rede desejada.
- 4 Caso seja necessário, incluir a senha para ter permissão de uso.

Bluetooth

É possível enviar e receber arquivos entre o Positivo T800 e outros dispositivos compatíveis através da tecnologia Bluetooth.

Rede 4G

O Positivo T800 reconhece o chip SIM card inserido e se conecta à rede 4G da operadora automaticamente (somente modelos com 4G).

O Sistema operacional Android pode sofrer atualizações, verifique em Configurações -> Sistema -> Avançado -> Atualização do sistema.

Aplicativos

Confira alguns aplicativos em destaque:



Google Play

Todo seu entretenimento em um só lugar. Mais de 1 milhão de filmes, livros, apps, jogos e muito mais.



Gmail

Seus e-mails organizados de forma inteligente e simples onde quer que você esteja.



YouTube

Milhões de vídeos a seu alcance para assistir e compartilhar.



Google Maps

A busca pelo mapa - como ir de onde você está para onde quiser, de carro, caminhando ou de bicicleta.



Google Chrome™

Navegue na web de forma rápida, simples e segura.



Câmera

Capture fotos ou grave vídeos e salve seus melhores momentos.

Google, Google Play, Android e outras marcas são marcas comerciais da Google Inc.

Certificação Anatel

T800



00596-21-03589

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência. Este produto deve ser utilizado a uma distância mínima do corpo de 2 cm. SAR corpo: 0,229W/kg.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

As marcas de certificação se aplicam ao dispositivo Positivo modelo T800 com:

- Adaptador CA modelo: CR-2040, CR-2001PR ou CR-2001BA
- Bateria modelo: BT-T800

Para consultas à Anatel utilizar o site www.anatel.gov.br.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA DE BATERIA

Se a bateria não for corretamente manuseada poderá lhe causar danos, por isso, observe as seguintes precauções, e evite mau uso do Produto e a exposição a ferimentos e lesões, NÃO submetendo o seu Produto a:

A) Calor - Não submeta o seu Produto à luz direta do sol e não o coloque perto de fontes de calor excessivo, como carros fechados expostos ao sol, praia, piscina e outros. A carcaça externa poderá se deformar e os sensores internos poderão se danificar, causando danos ao seu Produto.

B) Quedas e Golpes

I. O seu Produto é um objeto sensível, portanto, tenha cuidado para não danificá-lo. Caso seu Produto sofra quedas, golpes, perfurações, seja queimado, esmagado, entre em contato com líquidos, ou sofra qualquer outro dano que possa lhe expor a riscos, recomendamos que descontinue o uso do seu Produto evitando superaquecimento e/ ou ferimentos;

II. Não utilize o seu Produto com a tela ou carcaça rachadas, com perfurações ou danos que possam expor seus componentes;

III. Não corte, dobre, modifique, ou coloque objetos pesados ou pise no cabo do adaptador de energia.

C) Umidade Excessiva ou chuva

I. Não utilize ou submeta seu Produto próximo a nenhum líquido, tais como: água, chuva, produtos de limpeza, dentre outros, uma vez que podem causar curto-circuito e oxidação nos componentes eletrônicos, ocasionando o mau funcionamento ou inutilização do Produto.

II. Não utilize ou mantenha seu Produto em locais muito úmidos, ou à maresia das praias. A umidade do vapor do chuveiro, das panelas e do mar, por exemplo, poderão causar curto-circuito e oxidação nos componentes eletrônicos, ocasionando o mau funcionamento ou inutilização do Produto.

D) Vibração mecânica ou choque - Não exponha o seu Produto a choques mecânicos ou vibração excessiva, sob pena de danificar os componentes internos e externos.

E) Interferência magnética - Não use seu Produto muito próximo a fontes eletromagnéticas, tais como: micro-ondas, televisão, alto-falantes grandes ou motores. A interferência poderá causar mau funcionamento do seu Produto.

F) Atmosferas explosivas - Não utilize ou carregue seu Produto próximo a áreas sob risco de explosão, como Postos de Gasolina, por exemplo.

G) Armazenamento

I. O seu Produto é um objeto sensível, portanto, tenha cuidado para não danificá-lo. Caso seu Produto sofra quedas, golpes, perfurações, seja queimado, esmagado, entre em contato com líquidos, ou sofra qualquer outro dano que possa lhe expor a riscos, recomendamos que descontinue o uso do seu Produto evitando superaquecimento e/ ou ferimentos;

II. Não utilize o seu Produto com a tela ou carcaça rachadas, com perfurações ou danos que possam expor seus componentes;

H) Adaptador - Não use um adaptador de energia desconhecido, danificado ou rompido, o uso nestas condições é muito perigoso e poderá causar incêndio ou explosão. Utilize o modelo que acompanha o Produto ou equivalentes recomendados pela POSITIVO. Conectar incorretamente o adaptador pode causar danos ao seu Produto.

I) Substituição - Não manuseie a bateria por conta própria. Não abra nem tente desmontar a bateria. Isso poderá causar superaquecimento, incêndio ou lesão. Se necessário, procure uma Assistência Técnica autorizada pela POSITIVO.

J) Ventilação - Caso seu Produto seja um Notebook recomendamos que não o coloque sobre camas, sofás, tapetes, no chão, em superfícies instáveis ou outras condições que possam cobrir ou bloquear as aberturas de ventilação de ar enquanto estiver em funcionamento. O bloqueio destas aberturas poderá provocar superaquecimento podendo causar deformações, mau funcionamento ou risco de incêndio. Utilize sempre o seu Produto em uma superfície rígida, plana e limpa.

K) Carregamento em rede elétrica

I. Ao carregar uma bateria, procure fazê-lo em local arejado. A bateria dissipa mais calor que o normal durante o processo de carregamento e caso esteja em local abafado poderá acabar queimando.

II. Não mantenha seu Produto conectado a rede elétrica ou a qualquer fonte de alimentação próximo ao seu local de dormir, sob um cobertor, travesseiro, sofás ou mesmo junto ao seu corpo. O excesso de calor poderá ocasionar o superaquecimento do Produto podendo causar lesões. **NÃO DURMA SOBRE UM DISPOSITIVO OU ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO.**

L) Transporte - Caso seu Produto seja um Notebook, recomendamos que antes de transportá-lo você se certifique de que o mesmo está desligado ou em modo de suspensão (com o indicador de carga/alimentação) desligado, e não esteja superaquecido. A proximidade das mãos junto as aberturas de ventilação de ar poderão causar desconforto ou queimaduras. res líquidos ou limpadores de vidro.

M) Normas e Regras

I. Caso seu Produto seja um Notebook recomendamos que se o uso das funções sem fios for proibida dentro de aviões, desative todas as funções sem fios antes do embarque e ligue em modo Avião. Se for necessário desativar rapidamente as funções da rede sem fio, desligue o computador através do botão Liga/desliga.

N) Limpeza do Equipamento - Não utilize álcool (líquido ou gel) ou outros produtos de limpeza para limpar o seu aparelho. Use um pano macio, suave e seco para limpar a superfície da tela. Não use limpadores líquidos ou limpadores de vidro.

O) Vida Útil da Bateria - A bateria de seu Produto possui uma perda de capacidade natural ao longo do tempo de uso, que está associada com o número de ciclos de cargas realizado. Quando a redução da autonomia de sua bateria atingir aproximadamente a metade do tempo de quando era nova, sugerimos que seja providenciada a sua troca.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

O fabricante assegura a oferta de peças de reposição pelo período de 5 (cinco) anos a contar do término da produção do modelo. Independente da oferta os custos decorrentes da aquisição e/ou troca de peças não cobertas pela garantia são de responsabilidade exclusiva do comprador

**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

11171232



POSITIVO

www.meupositivo.com.br

©2021 - Positivo Tecnologia. Todos os direitos reservados. Este documento é de propriedade da Positivo Tecnologia, não podendo ser reproduzi-do, transmitido, transcrito, total ou parcialmente, sem autorização prévia por escrito da mesma. Seu conteúdo possui caráter técnico-informativo. A Positivo Tecnologia reserva-se o direito de realizar as alterações que julgar necessárias em seu conteúdo sem prévio aviso. Todos os nomes de empresas e produtos citados são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Fotos meramente ilustrativas e as cores podem variar conforme o modelo. Componentes sujeitos à alteração sem prévio aviso.