

Guia Rápido TABLET POSITIVO T810



CONFERINDO O SEU DISPOSITIVO

Por favor, verifique se os seguintes itens que acompanham seu tablet estão dentro da embalagem:

- Tablet POSITIVO
- Adaptador CA bivolt (carregador)
- Cabo USB tipo C
- Guia Rápido

PREPARANDO O SEU DISPOSITIVO PARA O PRIMEIRO USO

Seu tablet não estará com a bateria completamente carregada quando for ligado pela primeira vez. Recomendamos que **O TEMPO DA PRIMEIRA CARGA SEJA DE NO MÍNIMO 6 HORAS.**

Atenção: Se o tablet não for usado por um longo período de tempo, a bateria irá se descarregar. Nessa situação, recomendamos que o tempo de recarga seja de aproximadamente 6 horas para carga completa.

IMPORTANTE: Para aumentar a autonomia do seu Tablet Positivo após a primeira carga completada bateria, utilize-o até o esgotamento total e depois carregue-o novamente por completo.

CONHECENDO O SEU DISPOSITIVO



CARREGANDO O SEU TABLET POSITIVO

1 Seu tablet é carregado através da entrada USB tipo C. O conector do cabo USB tipo C não possui lado correto para ser conectado. Veja como inserir o Plug corretamente na imagem abaixo.



2 Conecte o carregador à tomada. A recarga deverá iniciar automaticamente;
3 Após o término do processo de recarga, o indicador de bateria mostrará o estado “carregando” na tela.

*OBS.: • O uso do carregador ou cabo de energia não originais, implica na perda da garantia.
• A fabricante não se responsabiliza por eventuais danos causados ao produto que sejam decorrentes de mau uso.*

LIGANDO SEU TABLET POSITIVO

- Pressione e segure o botão liga/desliga por aproximadamente 5 segundos para ligar o tablet. O sistema irá automaticamente para a tela inicial.
- Para desligar o tablet, pressione e segure por alguns segundos o botão liga/desliga enquanto a tela estiver ligada e confirme a operação para desligar.
- Se o botão liga/desliga for pressionado por um curto período de tempo, não haverá desligamento do tablet, apenas o bloqueio e desligamento da tela.
- Para desligar diretamente o tablet, pressione e segure o botão liga/desliga por aproximadamente 5 segundos (recomendado somente se o tablet estiver travado).

BOAS-VINDAS

Ao ligar pela primeira vez o Tablet Positivo você será guiado por um breve tutorial que o ajudará nas configurações iniciais. Reserve alguns minutos de seu tempo para aproveitar ao máximo esta experiência.

DESBLOQUEAR O TABLET


Pressione o símbolo e arraste-o com o dedo para cima, conforme mostrado na figura



UTILIZANDO O SEU TABLET POSITIVO

Após desbloquear seu Tablet Positivo, você encontrará um mundo de diversão, entretenimento e produtividade.

Área de trabalho - Na área de trabalho é possível visualizar os ícones e menus para acesso aos recursos e aplicativos.

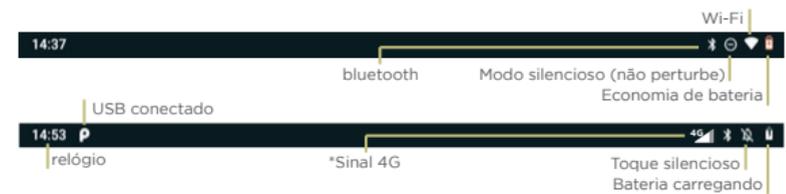

Ajustar a orientação da exibição

A exibição pode mudar automaticamente de retrato para paisagem e vice-versa, dependendo de como o tablet é apoiado. É possível ajustar a configuração para que seja mantida a orientação independente da movimentação do tablet.
Para mudar a configuração: deslize o dedo na região do ícone da bateria para a área central. Pressione sobre o ícone “Girar automaticamente” selecione se deseja habilitar ou desabilitar.




PRODUTIVO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA



©2022 - Positivo Tecnologia. Todos os direitos reservados. Este documento é de propriedade da Positivo Tecnologia, não podendo ser reproduzi-do, transmitido, transcrito, total ou parcialmente, sem autorização prévia por escrito da mesma. Seu conteúdo possui caráter técnico-informativo. A Positivo Tecnologia reserva-se o direito de realizar as alterações que julgar necessárias em seu conteúdo sem prévio aviso. Todos os nomes de empresas e produtos citados são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Fotos meramente ilustrativas e as cores podem variar conforme o modelo. Componentes sujeitos à alteração sem prévio aviso.

CARTÕES MICROSD E MICRO SIM CARD

Verifique abaixo a posição correta antes de inseri-los

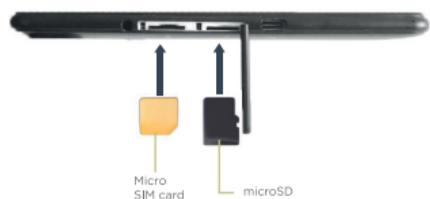

Para inserir o cartão MicroSD:

- 1 A entrada do cartão microSD se localiza na parte superior do tablet;
- 2 Abra a tampa de proteção;
- 3 Insira o cartão conforme orientação da figura acima e empurre até encaixar o cartão microSD;
- 4 Reinicie o seu tablet para que ele reconheça o cartão microSD.

Para retirar o cartão MicroSD, siga as etapas:

- 1 Na tela principal selecione Aplicativos > Configurações > Armazenamento. Selecione a opção 'Desmontar' da sessão Cartão SD interno e confirme com OK;
- 2 Empurre o cartão como se fosse encaixá-lo e depois retire do compartimento.

Para inserir o SIM card:

- 1 Certifique-se que o tablet esteja desligado;
- 2 A entrada do SIM card se localiza na parte superior do tablet, protegida por uma tampa;
- 3 Abra a tampa de proteção e insira o SIM card conforme a orientação da figura acima, empurre o SIM card até encaixar;
- 4 Ligue o tablet normalmente.

OPÇÃO DE CONEXÃO

Troca de arquivos entre o seu tablet Positivo e o computador

Utilize a entrada USB-C do seu tablet Positivo. É preciso usar o cabo USB que acompanha o seu dispositivo, e ligá-lo a uma porta USB no computador. Após conectado, clique no ícone que aparecerá na barra de status e depois clique na opção 'Transferência de arquivo'.

Rede sem Fio

- 1 Deslize o dedo na região do ícone da bateria para a área central> Será visualizado alguns ícones e notificações (se houver)> Deslize novamente o dedo no mesmo sentido> Pressione sobre o símbolo ;
- 2 Pressione sobre o ícone "Rede e Internet"> Caso esteja desativada, ativar no ícone , que deve ficar na cor verde.
- 3 Pressione sobre Wi-Fi > Serão exibidas as redes disponíveis.
- 4 Selecione a rede desejada. Caso seja necessário, incluir a senha para ter permissão de uso.

Bluetooth


É possível enviar e receber arquivos entre o seu Tablet Positivo e outros dispositivos compatíveis através da tecnologia Bluetooth.

Rede 4G

O Tablet Positivo reconhece o chip SIM card inserido e se conecta à rede 4G da operadora automaticamente (somente modelos com 4G).

APLICATIVOS

Confira alguns aplicativos em destaque:



Google Play
Todo seu entretenimento em um só lugar. Mais de 1 milhão de filmes, livros, apps, jogos e muito mais.



Gmail
Seus e-mails organizados de forma inteligente e simples onde quer que você esteja.



YouTube
Milhões de vídeos a seu alcance para assistir e compartilhar.



Câmera
Capture fotos ou grave vídeos e salve seus melhores momentos.



Google Chrome™
Navegue na web de forma rápida, simples e segura.



Google Maps
A busca pelo mapa - como ir de onde você está para onde quiser, de carro, caminhando ou de bicicleta.

SEGURANÇA DA BATERIA



Se a bateria não for corretamente manuseada poderá lhe causar danos.

Observe as seguintes precauções, e evite mau uso do Produto e a exposição a ferimentos e lesões.

NÃO SUBMETA O SEU PRODUTO A:

A) CALOR:

Não submeta o seu Produto a luz direta do sol e não o coloque perto de fontes de calor excessivo, como carros fechados expostos ao sol, praia, piscina e outros. A carcaça externa poderá se deformar e os sensores internos poderão se danificar, causando danos ao seu Produto.

B) QUEDAS E GOLPES

I. O seu Produto é um objeto sensível. Portanto, tenha cuidado para não danificá-lo. Caso seu produto sofra quedas, golpes, perfurações, seja queimado, esmagado, entre em contato com líquidos, ou sofra qualquer outro dano que possa lhe expor a riscos, recomendamos que descontinue o uso do seu produto evitando superaquecimento ou ferimentos;

II. Não utilize o seu Produto com a tela ou carcaça rachadas, com perfurações ou danos que possam expor seus componentes;

III. Não corte, dobre, modifique, ou coloque objetos pesados ou pise no cabo do adaptador de energia.

C) UMIDADE EXCESSIVA OU CHUVA:

I. Não utilize ou submeta seu Produto próximo a nenhum líquido, tais como: água, chuva, produtos de limpeza, dentre outros, uma vez que podem causar danos nos componentes eletrônicos, ocasionando o mau funcionamento ou inutilização do Produto.

D) VIBRAÇÃO MECÂNICA OU CHOQUE:

Não exponha o seu Produto a choques mecânicos ou vibração excessiva, sob pena de danificar os componentes internos e externos.

E) INTERFERÊNCIA MAGNÉTICA:

Não use seu Produto muito próximo a fontes eletromagnéticas, tais como: micro-ondas, televisão, alto-falantes grandes ou motores. A interferência poderá causar mau funcionamento do seu Produto.

F) ATMOSFERAS EXPLOSIVAS:

Não utilize ou carregue seu Produto próximo a áreas sob risco de explosão, como Postos de Gasolina, por exemplo.

G) ARMAZENAMENTO:

Mantenha o seu Produto sempre em local seco, arejado e com temperaturas entre 5°C e 35°C, e não o submeta a alterações abruptas de temperatura.

H) ADAPTADOR:

Não use um adaptador de energia desconhecido, danificado ou rompido. O uso nestas condições é muito perigoso e poderá causar incêndio ou explosão. Utilize o modelo que acompanha o Produto ou equivalentes recomendados pela Fabricante. Conectar incorretamente o adaptador pode causar danos ao seu Produto. Não utilize álcool (líquido ou gel) ou outros produtos de limpeza para limpar o seu aparelho. Use um pano macio, suave e seco para limpar a superfície da tela. Não use limpadores líquidos ou limpadores de vidro.

I) SUBSTITUIÇÃO:

Não remova a bateria por conta própria. Não abra nem tente desmontar a bateria. Isso poderá causar superaquecimento, incêndio ou lesão. Se necessário, procure uma Assistência Técnica autorizada pela Fabricante.

J) CARREGAMENTO EM REDE ELÉTRICA:

I. Ao carregar uma bateria, procure fazê-lo em local arejado. A bateria dissipa mais calor que o normal durante o processo de carregamento e caso esteja em local abafado poderá acabar queimando.

II. Recomendamos que o mesmo não seja utilizado durante o carregamento em rede elétrica. Caso seja necessário realizar uma ligação, atender uma chamada, navegar na internet ou mesmo acessar algum aplicativo recomendamos retirá-lo da tomada.

III. Recomendamos que após o período de carga da bateria o mesmo seja desconectado da rede elétrica.

IV. Não mantenha seu Produto conectado a rede elétrica ou a qualquer fonte de alimentação próximo ao seu local de dormir, sob um cobertor, travesseiro, sofás ou mesmo junto ao seu corpo. O excesso de calor poderá ocasionar o superaquecimento do Produto podendo causar lesões.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

A) NORMAS E REGRAS:

Respeite as normas e regras: não utilize o produto enquanto estiver dirigindo e mantenha o mesmo desligado em áreas restritas, como dentro de aviões, postos de gasolina, perto de produtos químicos e equipamentos médicos.

B) LIMPEZA DO EQUIPAMENTO:

Não utilize álcool (líquido ou gel) ou outros produtos de limpeza para limpar o seu aparelho. Use um pano macio, suave e seco para limpar a superfície da tela. Não use limpadores líquidos ou limpadores de vidro.

C) VIDA ÚTIL DA BATERIA:

A bateria de seu Produto possui uma perda de capacidade natural ao longo do tempo de uso, que está associada com o número de ciclos de cargas realizado. Quando a redução da autonomia de sua bateria atingir aproximadamente a metade do tempo de quando era nova, sugerimos que seja providenciada a sua troca.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

O fabricante assegura a oferta de peças de reposição pelo período de 5(cinco) anos a contar do término da produção do modelo. Independente da oferta os custos decorrentes da aquisição e/ou troca de peças não cobertas pela garantia são de responsabilidade exclusiva do comprador

HOMOLOGAÇÃO

T810



11298-21-03589

SAR no corpo: 0,910 W/Kg
Distância testada SAR: 1,5 cm

T810B



18605-21-03589

SAR no corpo: 0,362 W/Kg
Distância testada SAR: 1,5 cm

T810C



18604-21-03589

SAR no corpo: 0,959 W/Kg
Distância testada SAR: 1,5 cm

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicáveis, incluindo os limites da medida da exposição humana referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

As marcas de certificação se aplicam aos dispositivos Positivos modelos T810, T810B e T810C com:

T810

- Adaptador CA modelo: CR-2001BA, CR-2001PR.
- Bateria modelo: BT-T810

T810B

- Adaptador CA modelo: CR-2001BA, CR-2001PR.
- Bateria modelo: BT-T810B

T810C

- Adaptador CA modelo: CR-2001BA, CR-2001PR.
- Bateria modelo: BT-T810C

Para consultas à Anatel utilizar o site www.gov.br/anatel/pt-br

Para consultar o menu com a informação do Número Anatel acessar no aparelho: Configurações > Sobre o Tablet > Certificados