

MANUAL DE SERVIÇOS


POSITIVO MASTER

N6440 / N6445 / N8440




ABERTURA DO EQUIPAMENTO

1. Remova os nove parafusos conforme indicado na imagem abaixo. Em seguida, abra a tampa pelas extremidades com o auxílio de uma espátula plástica. Retire a tampa.

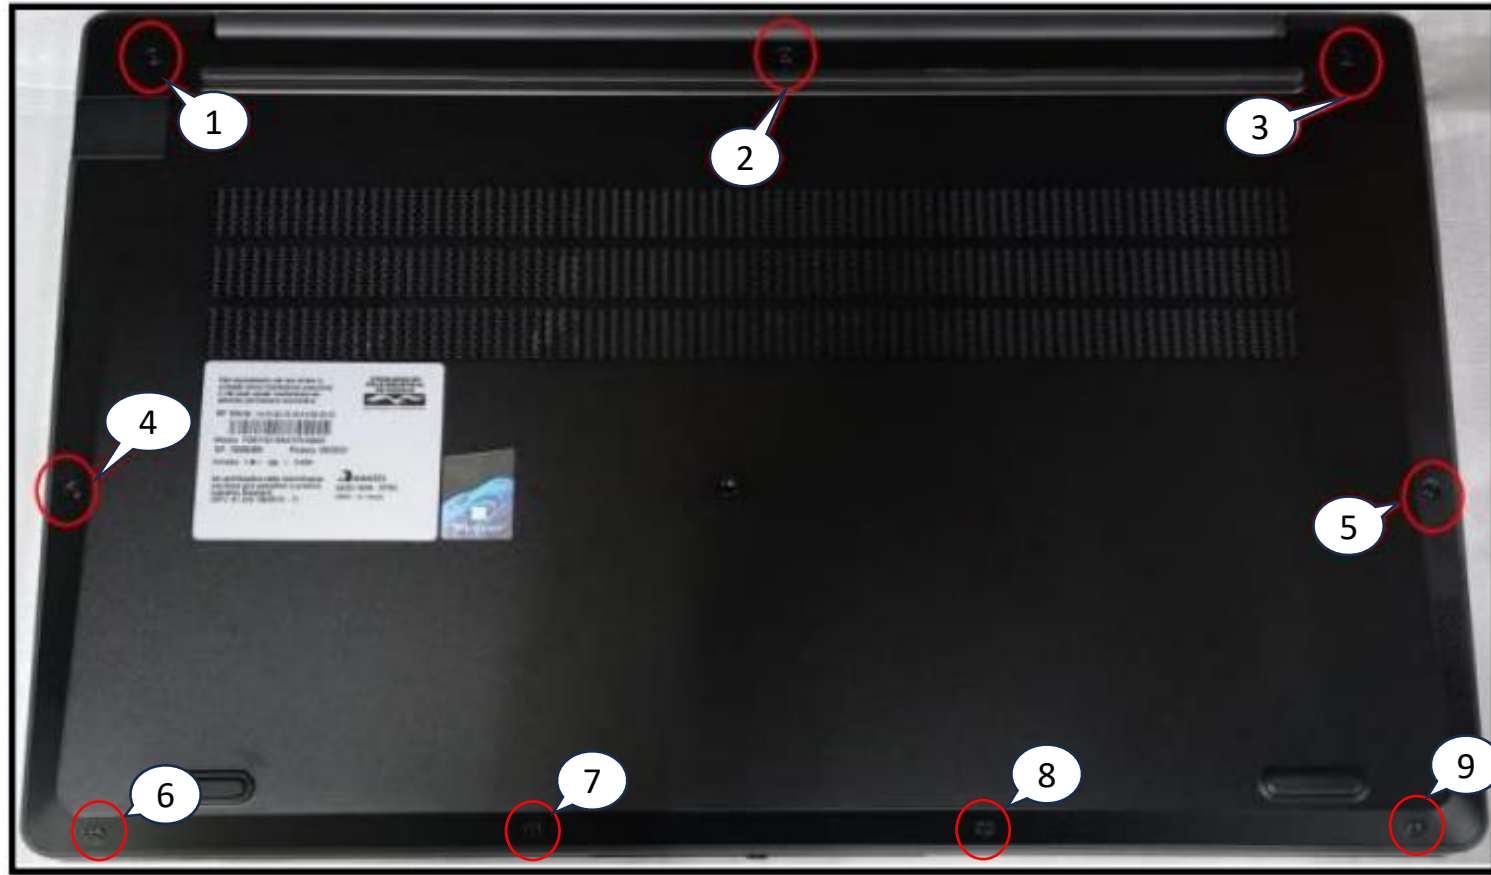

MEMÓRIA

1. Para remover a memória, puxe simultaneamente as duas travas metálicas conforme indicado na imagem abaixo. Em seguida, remova a memória.

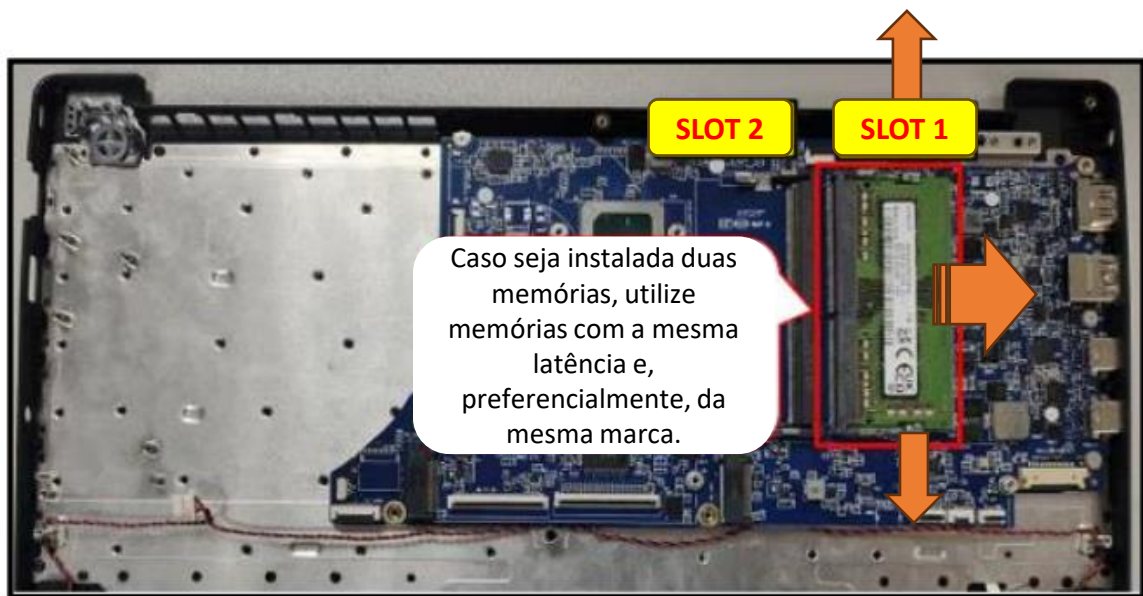


2. Para instalar uma memória, insira a memória no slot na posição diagonal. Em seguida, pressione para baixo até que ambas as travas metálicas sejam acionadas.





UNIDADE DE ARMAZENAMENTO

1. Para remover um SSD, primeiramente remova o thermal pad que está sobre o SSD. Remova o parafuso de fixação, em seguida, remova o SSD.

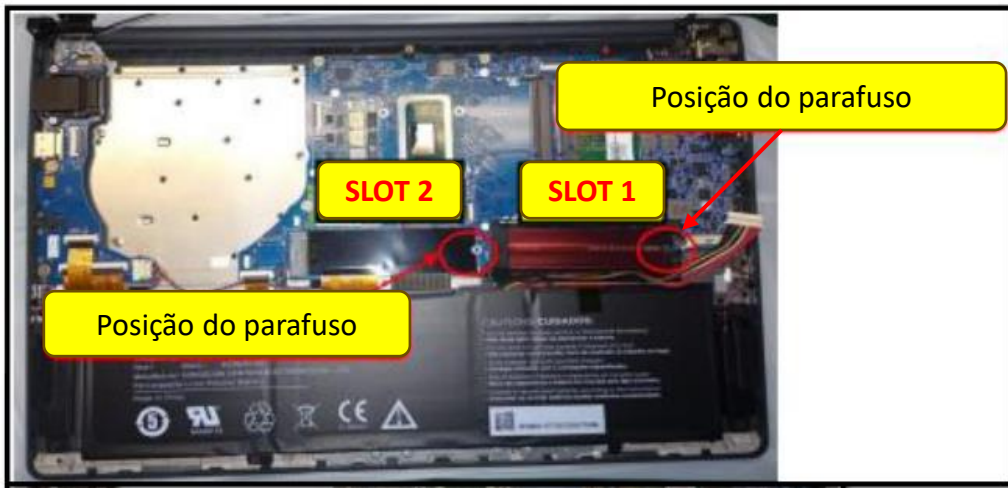

2. Para instalar um SSD, posicione o SSD no slot na posição diagonal e em seguida fixe o parafuso. Sobre o SSD posicione o thermal pad.

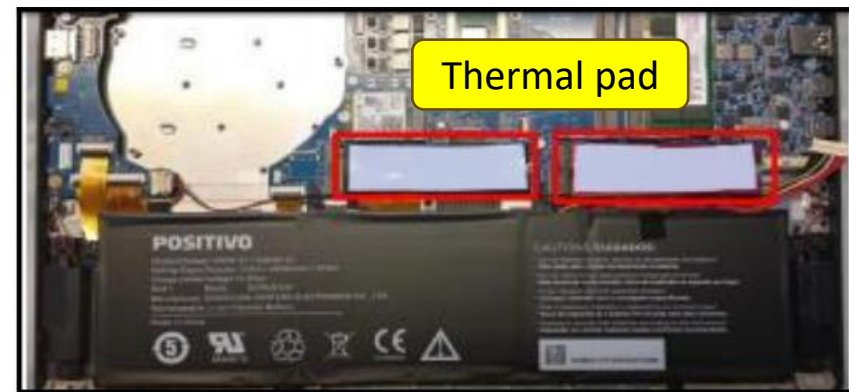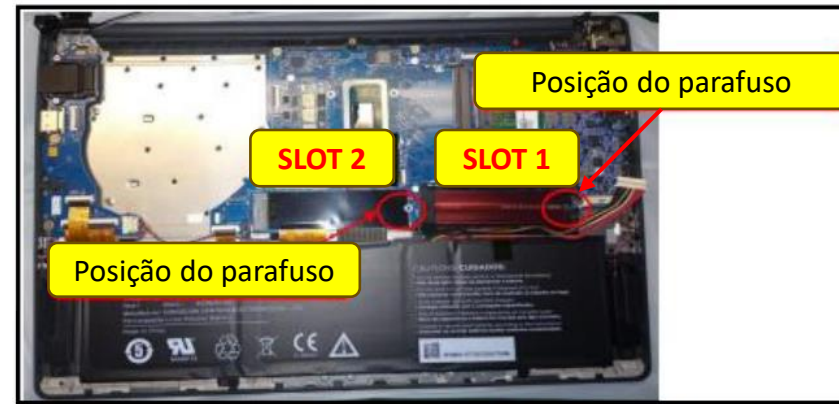



Observações:

Slot 1: PCIe Gen 3 | Slot 2: PCIe Gen 4



Caso instalado um SSD Gen 4 no slot 1, haverá limitação de performance.

BATERIA

1. Para remover a bateria, remova a fita de acetato sobre o conector, desconecte a bateria e em seguida remova os 6 parafusos. Retire a bateria.

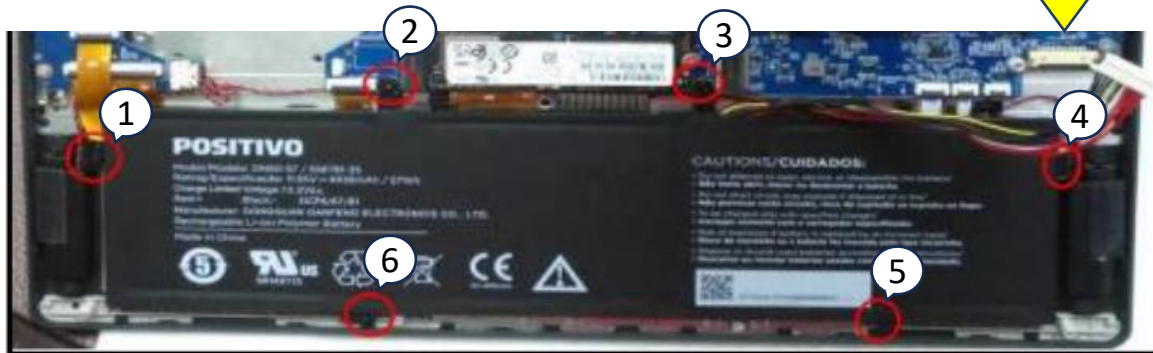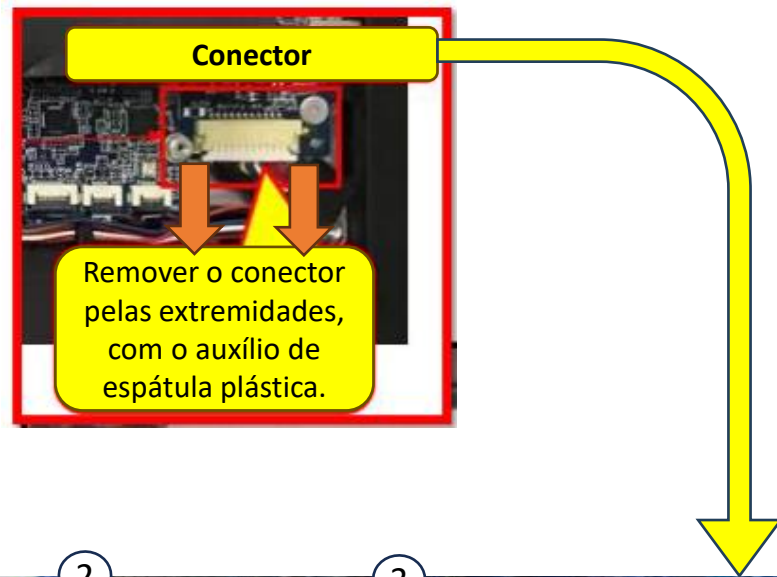

2. Para instalar uma bateria, posicione a bateria no local correto em que as 6 torres de fixação dos parafusos estejam visíveis. Fixe os 6 parafusos. Conecte na placa-mãe e cole a fita de acetato sobre o conector.

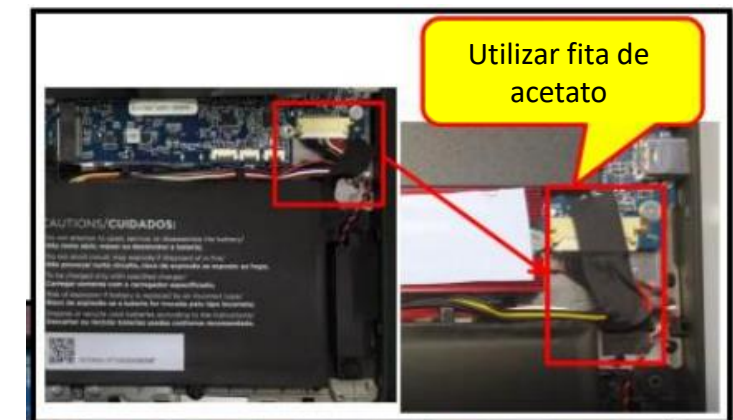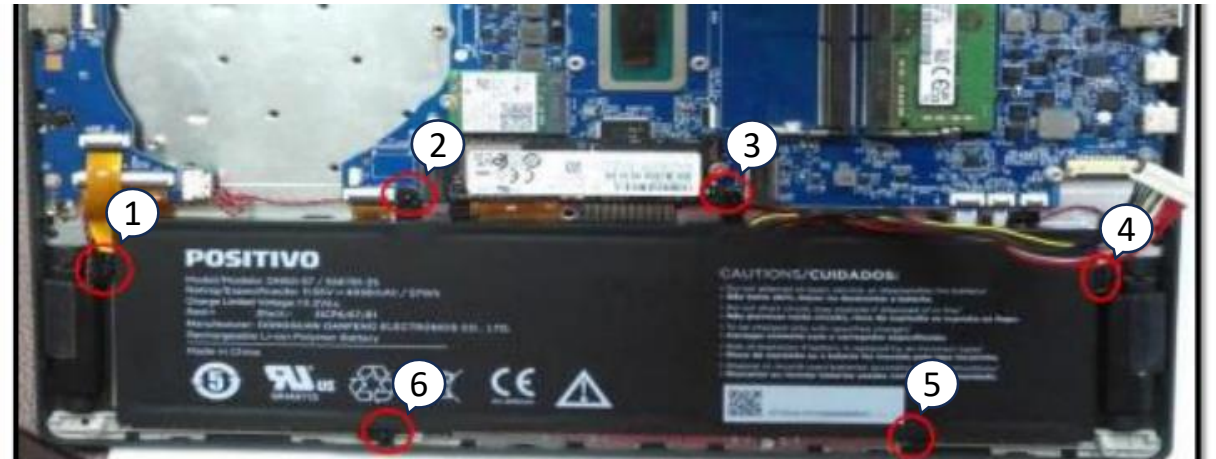

POSITIVO