


VAIO® TL10

CONHEÇA SEU TABLET

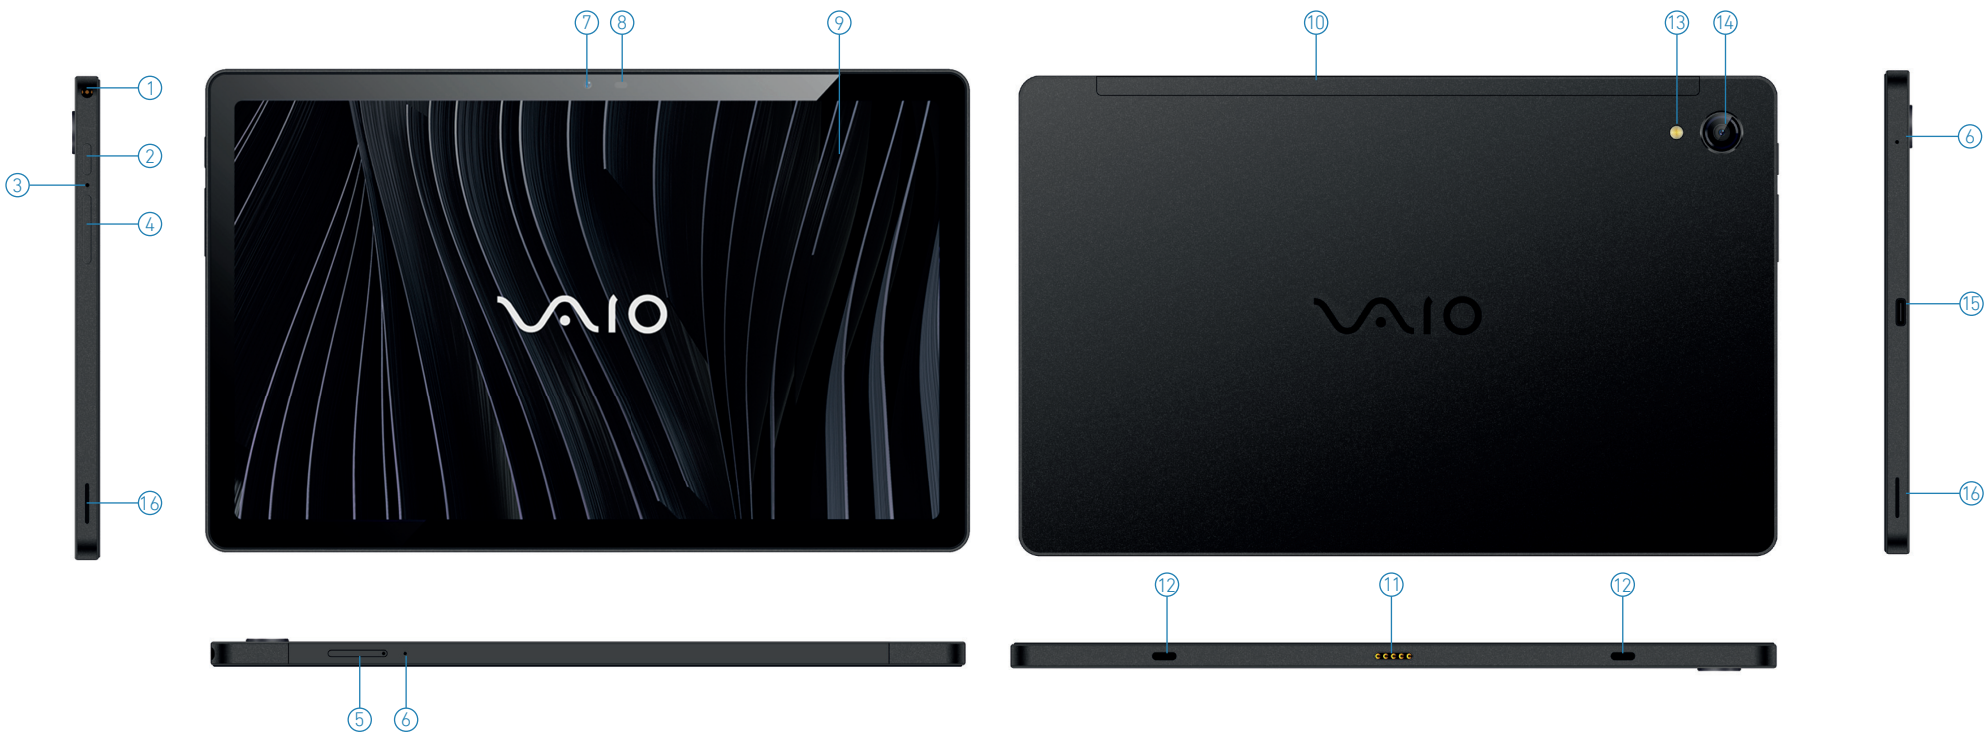

- 1 Entrada para fone de ouvido.

2 Botão liga/desliga.

3 Forçar reinicialização.

4 Botões de volume .
- 5 Bandeja para SD card/SIM card.

6 Microfone.

7 Câmera frontal.

8 Sensores.
- 9 Tela Touch Screen.

10 Interface das antenas.

11 Conector inteligente.


12 Posicionador do teclado.
- 13 Flash.

14 Câmera traseira.

15 Conector USB-C

16 Alto falantes.

CONHEÇA SEU TECLADO

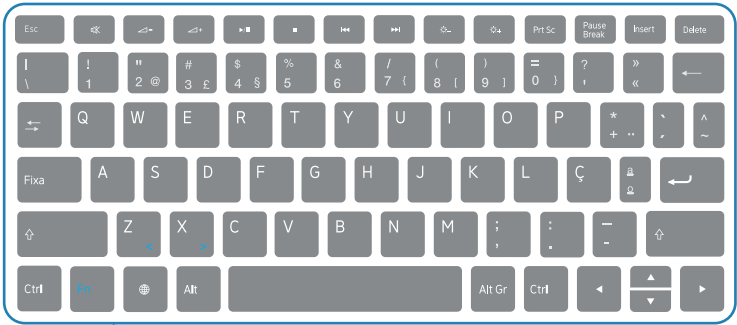

- 1 Capa magnética
- 2 Conector Inteligente
- 3 Teclado Português
- 4 Guias de encaixe do tablet

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Tablet
- Carregador AC
- Cabo de Dados
- Capa de Proteção/Teclado Opcional



HOMOLOGAÇÃO

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência. Os ensaios foram realizados a uma distância de 1,5 cm do corpo. Para obter as informações do SAR, consulte: www.br.vaio.com/tablet

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.gov.br/anatel.

Para consultar o menu com a informação do Número Anatel acessar no aparelho: Configurações > Sobre o Tablet > Certificados

As marcas de certificação se aplicam ao dispositivo TABLET modelo VAIO TL10.


- Adaptador CA modelo: CR-2001PR / CR-2040B/ CR-P18ZA-PR/CR-P10SC-PR
- Bateria modelo: BT-TL10



VAIO e VAIO são marcas registradas da Vaio Corporation. O Tablet VAIO no Brasil é fabricado pela Positivo Tecnologia S.A. seguindo todos os padrões que garantem a qualidade da VAIO do Japão e possuem garantia balcão de 1 ano para peças e mão de obra, sendo 9 meses de garantia contratual e 90 dias de garantia legal, a bateria e os acessórios que acompanham este equipamento possuem apenas garantia legal de 90 dias, não havendo cobertura de garantia contratual. Este documento é de propriedade da Positivo Tecnologia, não podendo ser reproduzido, transmitido, transcrito, total ou parcialmente, sem autorização prévia por escrito da mesma. Seu conteúdo possui caráter técnico-informativo. A Positivo Tecnologia reserva-se ao direito de realizar as alterações que julgar necessárias em seu conteúdo sem prévio aviso. Todos os nomes de empresas e produtos citados são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Android é uma marca comercial da google inc. O robô Android é reproduzido ou modificado a partir da obra criada e compartilhada pela google, sendo utilizado em conformidade com os termos descritos na Licença da Atribuição Creative Commons 3.0. Fotos meramente ilustrativas e as cores podem variar conforme o modelo. Componentes sujeitos à alteração sem prévio aviso. Produto beneficiado pela legislação de informática.

INSERINDO CARTÕES SIM E CARTÃO DE MEMÓRIA

O produto aceita 1 micro SD (A) e 1 cartão SIM (B) ou 2 cartões SIM (B) e (C). Basta você modificar o posicionamento do cartão SIM (C) na bandeja

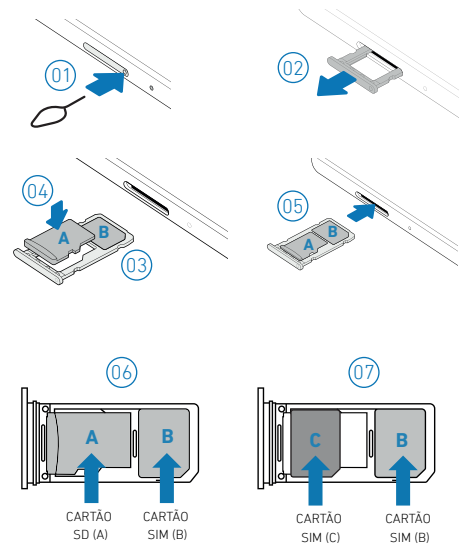

01 - Para inserir ou remover cartões SIM ou cartão de memória (SD), insira a agulha de metal que acompanha o produto no orifício da lateral e pressione até que a gaveta de cartões se abra;

02 - Puxe a bandeja devagar;

03 - Insira o cartão SIM (B) / micro SD (A) nos compartimentos (A) e (B) com os contatos dourados voltados para baixo;

04 - Pressione cuidadosamente os cartões para dentro da bandeja para encaixá-lo;

05 - Insira a bandeja novamente no compartimento;

06 - Atenção ao posicionamento do cartão SIM (B) e micro SD (A);

07 - Atenção ao posicionamento do cartão SIM (B) e cartão SIM (C).

CONEXÃO DO TECLADO

Alinhe o Tablet na capa/teclado considerando o recorte da câmera. O tablet se fixará automaticamente por meio dos ímãs. Posicione o conector inteligente do tablet ao teclado, note que o teclado possui duas guias para auxiliar o encaixe. Certifique-se que a conexão entre tablet e teclado está correta.

IMPORTANTE: Para transferir dados via conexão USB-C, certifique-se de que o teclado esteja desconectado do tablet.

UTILIZAÇÃO DE MOUSE

Ao usar o teclado, você poderá selecionar/clicar em links ou objetos normalmente através da tela do seu dispositivo. Caso seja de seu desejo adquirir um Mouse, esse equipamento deverá ser do tipo Bluetooth sem receptor.

IMPORTANTE: Mouse conectados fisicamente na porta USB-C ou mouse com receptor wireless não poderão funcionar concomitantemente ao teclado do seu produto. O mouse não acompanha o produto e precisa ser adquirido separadamente.

CONFIGURAÇÕES

As configurações do sistema permitem que você personalize e ajuste seu tablet para atender da melhor forma às suas preferências e necessidades. Você pode acessar várias funções como: Rede/ Internet, verificar dispositivos conectados, configurações de aplicativos, dados sobre bateria e armazenamento, personalização de toques, temas e wallpaper, configuração de privacidade e segurança, entre outras funções.

RESTAURAÇÃO DE FÁBRICA

Para fazer uma restauração de fábrica do aparelho, vá em Configurações > Sistema > Redefinir opções e selecione Limpar todos os dados. **Atenção: esta ação apagará todas as informações e arquivos salvos localmente no aparelho.**

ANDROID 13

O Tablet vem com Android 13 de fábrica, para que você possa ter uma melhor experiência. Acesse o site www.android.com/intl/pt-br/android-13/, para saber mais detalhes e desfrutar de todas as funções do Android 13.

LIGANDO O APARELHO

Para ligar o aparelho, segure o botão Liga/Desliga (01) por 5 segundos até que a tela se acenda. Aguarde a animação de inicialização até que o aparelho possa ser utilizado.



Caso o aparelho não ligue, pode ser que a bateria não esteja carregada. Neste caso, conecte o carregador à tomada e ao aparelho (02). Segure o botão Liga/Desliga por 5 segundos até que a animação de inicialização seja exibida. Quando a bateria estiver totalmente descarregada, o seu aparelho poderá precisar de até 15 minutos para inicializar.



CUIDADOS E PRECAUÇÕES

Desconecte o carregador da tomada e do aparelho quando não estiver carregando. Evite deixar o aparelho carregando após a bateria estar 100% carregada. Este tipo de situação diminui o tempo de vida e autonomia da sua bateria. Com o passar do tempo, a bateria perde sua carga mesmo se o aparelho não for utilizado.

Não submeta o aparelho ao calor excessivo como luz direta do sol ou outras fontes de calor.

Não submeta o aparelho a locais úmidos e evite contato direto com líquidos como água ou chuva.

Não submeta o aparelho a quedas ou batidas bruscas. Se o aparelho, tela ou a tampa traseira quebrar ou trincar, descontinue o uso do aparelho. O vidro pode causar ferimentos.

Atenção: ouvir música ou outros sons em volume alto pode danificar sua audição!

Não utilize o produto enquanto estiver carregando, isso poderá afetar a vida útil de sua bateria. Utilize somente o carregador oficial incluso na embalagem do produto.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA DE BATERIA

ATENÇÃO! Se a bateria não for corretamente manuseada poderá lhe causar danos.

Se a bateria não for corretamente manuseada poderá lhe causar danos, por isso, observe as seguintes precauções, evite mau uso do Produto e a exposição a ferimentos e lesões, NÃO submetendo o seu Produto a:

A) CALOR

Não submeta o seu Produto à luz direta do sol e não o coloque perto de fontes de calor excessivo, como carros fechados expostos ao sol, praia, piscina e outros. A carcaça externa poderá se deformar e os sensores internos poderão se danificar, causando danos ao seu Produto. Além disso, não carregue seu equipamento ou deixe o mesmo ligado por muito tempo sob e/ou sobre superfícies que possam superaquecer o Produto, como por exemplo: cobertas, edredons, almofadas, dentre outros.

NAVEGAÇÃO E UTILIZAÇÃO

Na área inferior da tela inicial estão disponíveis 3 ícones de aplicativos: Telefone, Configurações e Mensagens. É possível remover e substituir estes ícones com a função de arraste (mantenha pressionado e arraste o ícone até a posição desejada ou até o topo da tela para removê-los).



< VOLTAR: pressione para retornar à tela anterior de um aplicativo ou retornar à página anterior em um site da internet;
○ INÍCIO: pressione para retornar à tela inicial do tablet;
□ RECENTES: pressione para exibir os aplicativos usados recentemente. Toque em um aplicativo para acessá-lo ou arraste-o para cima para encerrar as atividades deste aplicativo.



CAPTURE DE TELA

Deslize 3 dedos sobre a tela para realizar uma captura. Você pode compartilhar ou editar a imagem clicando no atalho ao lado. Ao desaparecer o atalho, você encontra a imagem em sua galeria.

B) QUEDAS E GOLPES

I. O seu Produto é um objeto sensível, portanto, tenha cuidado para não danificá-lo. Caso seu Produto sofra quedas, golpes, perfurações, seja queimado, esmagado, entre em contato com líquidos, ou sofra qualquer outro dano que possa lhe expor a riscos, recomendamos que descontinue o uso do seu Produto evitando superaquecimento e/ou ferimentos;
II. Não utilize o seu Produto com a tela ou carcaça rachadas, com perfurações ou danos que possam expor seus componentes;
III. Não corte, dobre, modifique, ou coloque objetos pesados ou pise no cabo do adaptador de energia.

C) UMIDADE EXCESSIVA OU CHUVA

I. Não utilize ou submeta seu Produto próximo a nenhum líquido, tais como: água, chuva, produtos de limpeza, dentre outros, uma vez que podem causar curto-circuito e oxidação nos componentes eletrônicos, ocasionando o mau funcionamento ou inutilização do Produto.
II. Não utilize ou mantenha seu Produto em locais muito úmidos ou com maresia de praias. A umidade do vapor do chuveiro, das panelas e do mar, por exemplo, poderão causar curto-circuito e oxidação nos componentes eletrônicos, ocasionando o mau funcionamento ou inutilização do Produto.

D) VIBRAÇÃO MECÂNICA OU CHOQUE

Não exponha o seu Produto a choques mecânicos ou vibração excessiva, sob pena de danificar os componentes internos e externos.

E) INTERFERÊNCIA MAGNÉTICA - Não use seu Produto muito próximo a fontes eletromagnéticas, tais como: micro-ondas, televisão, alto-falantes grandes ou motores. A interferência poderá causar mau funcionamento do seu Produto.

F) ATMOSFERAS EXPLOSIVAS

Não utilize ou carregue seu Produto próximo a áreas sob risco de explosão, como Postos de Gasolina, por exemplo.


G) ARMAZENAMENTO

I. Mantenha o seu Produto sempre em local seco, arejado e com temperaturas entre 5°C e 35°C, e não o submeta a alterações abruptas de temperatura.
II. Caso seu Produto seja um Notebook recomendamos que este seja preferencialmente armazenado com a bateria carregada com aproximadamente 70% de carga.



ARRASTAR

Toque em um ícone e mantenha pressionado até que ele seja selecionado e arraste-o.

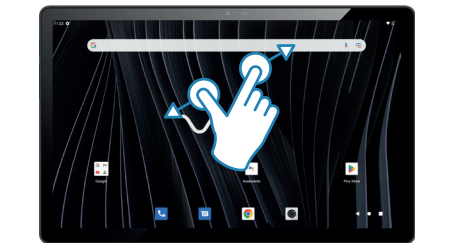

zoom

Com dois dedos na tela, aproxime ou distancie-os para aumentar ou diminuir o zoom de uma imagem ou página da internet.



NOTIFICAÇÕES

Arraste uma vez do topo da tela para baixo para acessar a área de notificações.

H) ADAPTADOR

Não use um adaptador de energia desconhecido, danificado ou rompido, o uso nestas condições é muito perigoso e poderá causar incêndio ou explosão. Utilize o modelo que acompanha o Produto ou equivalentes recomendados pela VAIO. Conectar incorretamente o adaptador pode causar danos ao seu Produto.

I) SUBSTITUIÇÃO

Não manuseie a bateria por conta própria. Não abra nem tente desmontar a bateria. Isso poderá causar superaquecimento, incêndio ou lesão. Se necessário, procure uma Assistência Técnica autorizada pela VAIO.

J) CARREGAMENTO EM REDE ELÉTRICA

I. Ao carregar uma bateria, procure fazê-lo em local arejado. A bateria dissipa mais calor que o normal durante o processo de carregamento e caso esteja em local abafado poderá acabar queimando.
II. Não mantenha seu Produto conectado a rede elétrica ou a qualquer fonte de alimentação próximo ao seu local de dormir, sob um cobertor, travesseiro, sofás ou mesmo junto ao seu corpo. O excesso de calor poderá ocasionar o superaquecimento do Produto podendo causar lesões. NÃO DURMA SOBRE UM DISPOSITIVO OU ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO.

K) NORMAS E REGRAS

I. Recomendamos que se o uso das funções sem fios for proibida dentro de aviões, desative todas as funções sem fios antes do embarque e ligue em modo Avião. Se for necessário desativar rapidamente as funções da rede sem fio, desligue o produto através do botão Liga/desliga.

L) LIMPEZA DO EQUIPAMENTO

Não utilize álcool (líquido ou gel) ou outros produtos de limpeza para limpar o seu aparelho. Use um pano macio, suave e seco para limpar a superfície da tela. Não use limpadores líquidos ou limpadores de vidro.

M) VIDA ÚTIL DA BATERIA

A bateria de seu Produto possui uma perda de capacidade natural ao longo do tempo de uso, que está associada com o número de ciclos de cargas realizado. Quando a redução da autonomia de sua bateria atingir aproximadamente a metade do tempo de quando era nova, sugerimos que seja providenciada a sua troca.

Estudos têm demonstrado que a vida útil da bateria poderá vir a ser prolongada caso exista o monitoramento e gestão pelo usuário da carga mínima e máxima, recomendando-se manutenção da carga da bateria em montante não inferior a 25% e a carga máxima da bateria em montante não superior a 85%.

ROLAGEM

Arraste o dedo sobre a tela para rolar páginas na direção desejada. Arraste para o lado para navegar entre fôtos.



Arraste para baixo a partir de qualquer área da tela inicial para exibir a lista de controles rápidos. Arraste para o lado para acessar mais controles, mantenha a função pressionada para entrar em mais detalhes. Para personalizar a área de controles rápidos clique no ícone Lápis (✎) e escolha a função desejada. No ícone configurações (⚙) você será direcionado para a página de configurações do produto. No ícone perfil (👤) você poderá configurar o perfil de usuários.



INTERNET: Conectar/desconectar rede de internet (Wi-fi/ Dados móveis).

BLUETOOTH: Parear novos dispositivos, ativar/desativar Bluetooth.

NÃO PERTURBE: Silencia chamadas, alertas e notificações sonoras recebidas.

LANTERNA: Ligar / desligar lanterna (Flash).

LOCALIZAÇÃO: Possibilita que o produto use mais recursos para determinar um local mais exato.

Esc Alt gr+ Esc, para minimizar janelas

🔊 Mutar áudio

🔊- Diminuir volume

🔊+ Aumentar volume

▶⏸ Play/Pause

■ Stop

⏮ Voltar

⏭ Seguir

☀- Diminuir Brilho da tela

☀+ Aumentar brilho da tela

📸 Captura de tela

⏸ Ctrl + Pause Break, acesso as configurações.

ECONOMIA DE BATERIA: Ajuda a prolongar a duração da bateria do seu dispositivo, reduzindo ou suspendendo atividades e recursos do tablet

GRAVAÇÃO DE TELA: Iniciar gravação de tela.

MODO SUPERECONÔMICO: Somente aplicativos selecionados estarão disponíveis e restringe mais que o modo economia de bateria os recursos do tablet para diminuir o consumo da bateria.

PONTO DE ACESSO: Função para disponibilizar a internet do seu tablet para outros produtos, smartphone, tablet ou computador.

MODO AVIÃO: Desliga todas as conexões do aparelho, como Wi-Fi, Bluetooth e rede.

COMPARTILHAR POR PROXIMIDADE: Permite compartilhar documentos, fotos, links para sites e muito mais com dispositivos próximos usando Bluetooth ou Wi-Fi.

GIRO AUTOMÁTICO: Orienta a imagem com base na direção da sua tela (Retrato/Paisagem).

MODO NOTURNO: Opção de configuração de tela que ativa filtro de luz azul, para melhorar a visualização em ambientes escuros.

ALARME: Criar inúmeros alarmes com variedade de horas para lembretes personalizados.

TEMA ESCURO: Muda sua tela e aplicativos para o modo de tela escuro. Isso pode reduzir o uso de energia do produto.

CORREÇÃO DE COR: Tela com cores mais nítidas ou remoção de cores.

INVERSÃO DE CORES: Escurece telas mais claras e clareia telas mais escuras.

ESCURECER A TELA: Diminui o brilho da tela para uma leitura mais confortável.

ECONOMIA DE DADOS: Reduzir o uso de dados móveis

TRANSMISSÃO DE TELA: Transmissão da tela do seu produto para uma Smart TV.

ARMAZENAMENTO: Atalho para visualizar os dados de armazenamento.

MODO SEM DISTRAÇÕES: Pause aplicativos quando você precisar de concentração.

MODO HORA DE DORMIR: Silencia o produto para notificações e escurece o brilho da tela.

LEGENDA INSTANTÂNEA: Gera legendas automáticas para vídeos, podcasts e outros conteúdos que reproduzem áudio no navegador.

Insert Substitui o texto conforme digita

Delete Excluir conteúdo

Fn Habilita comando de outras teclas

🌐 Acesso rápido para internet

VAIO