

POSITIVO MASTER




D3400 | D3500 | D4400 | D4500 | D8500 | D9500
POS-SFSH03

ABERTURA DO MICROCOMPUTADOR

1. Solte o parafuso de aperto manual que prende a tampa ao computador.




2. Empurre a trava para o lado direito para liberá-la.

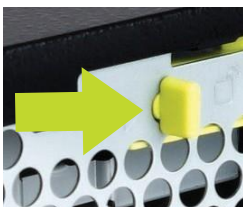

3. Mantendo a trava pressionada, deslize a tampa no sentido horizontal como mostra a figura abaixo.




4. Nos pontros indicados com as setas vermelhas, solte as travas para a retirada do frontal do gabinete. Levante para cima a bandeja com as baias dos dispositivos.

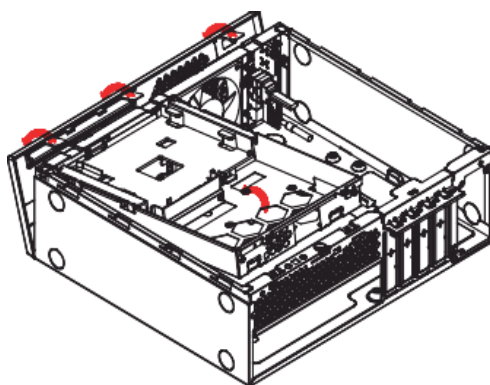


TROCA DA UNIDADE DE ARMAZENAMENTO


1. Com o equipamento aberto, remova os conectores SATA power e SATA de dados do dispositivo. Puxe as travas tooless indicadas na direção das setas vermelhas para liberar a remoção do dispositivo da baia, conforme imagem abaixo. Mantendo as travas pressionadas, puxe o dispositivo para cima.

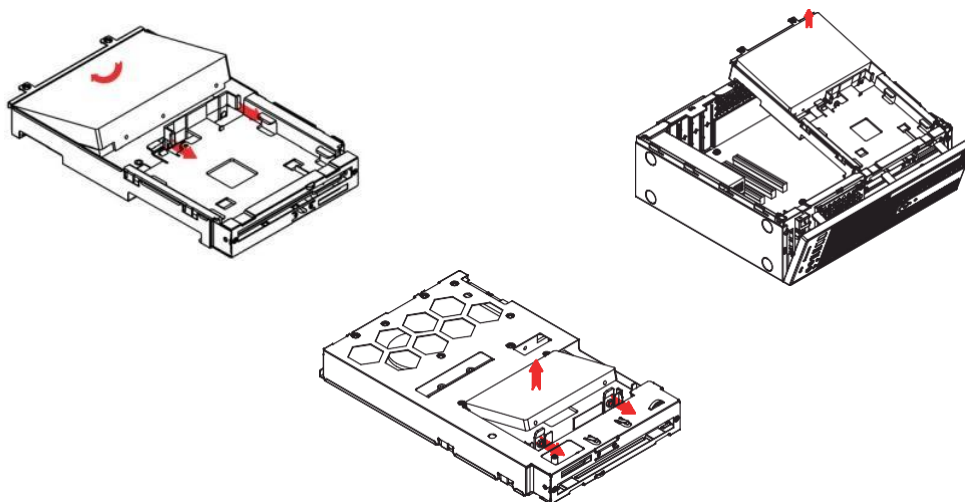


2. Após a troca do dispositivo adicione-o nas travas e empurre-o para dentro da baia até o final para travar. Reconecte os conectores SATA power e SATA de dados no dispositivo. Encaixe o frontal no gabinete.

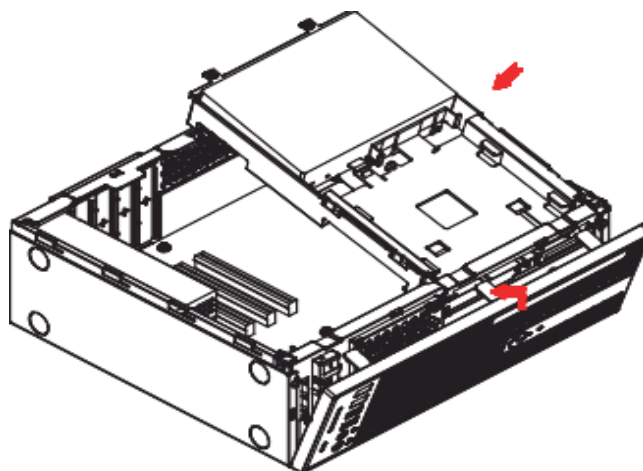


1. Em troca de unidade de armazenamento M2 SSD, abra o clip conforme imagem abaixo.

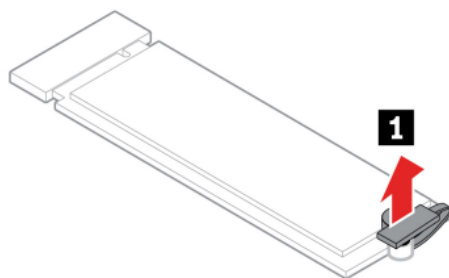

2. Levante a unidade de estado sólido. Puxe-a para fora do conector da placa do sistema.

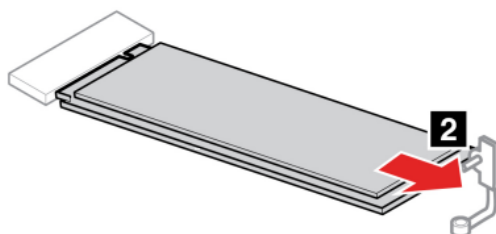


3. Para instalar o módulo de unidade de estado sólido, inverta o procedimento de remoção.


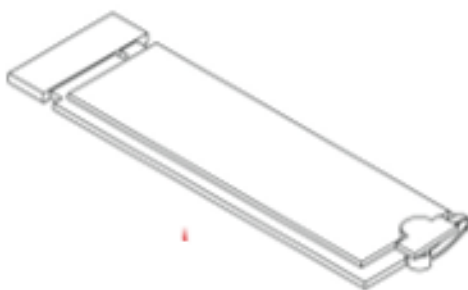


MEMÓRIAS

1. Simultaneamente pressione as travas para baixo para destravar a memória. Remova a memória do modulo de memória.

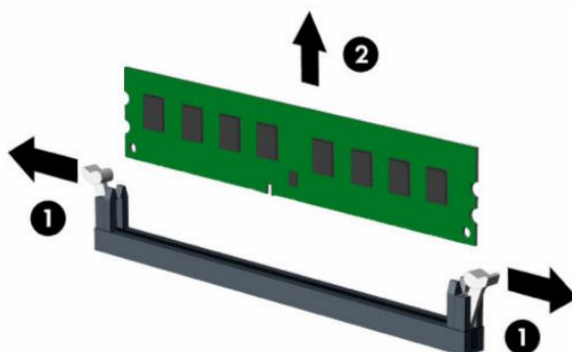


2. Para instalar um módulo de memória, abra as duas travas de soquete do módulo de memoria e insira o módulo de memória no soquete. Pressione o módulo para baixo no soquete para que ele fique totalmente encaixado corretamente. Certifique-se de que as travas estejam na posição fechada.

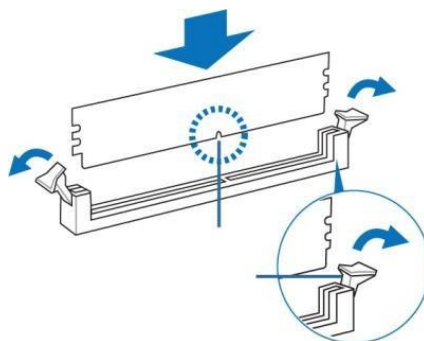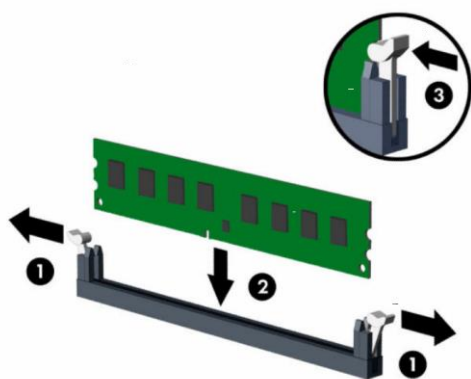


PROCESSADOR

1. Para substituir o processador, se faz necessário remover o dissipador de calor. Pressione levemente a alavanca de travamento e deslize-a (1). Gire a alavanca de travamento para a posição totalmente aberta (2). Gire o retentor do processador (3) para a posição totalmente aberta. Remova cuidadosamente o processador (4) do soquete.

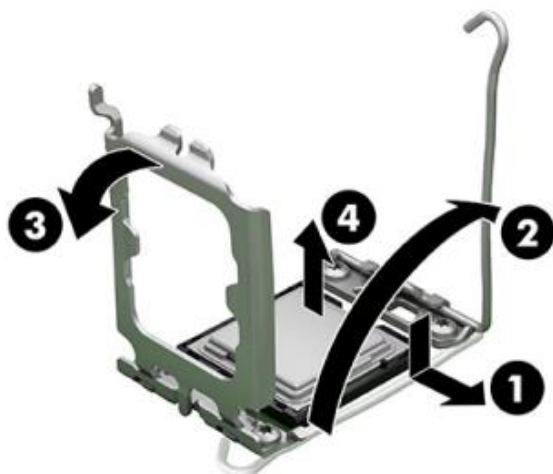

2. Para substituir o processador, inverta os procedimentos de remoção.

Certifique-se que o ícone triangular no canto do processador (1) esteja alinhado com o ícone triangular no soquete do processador (2).

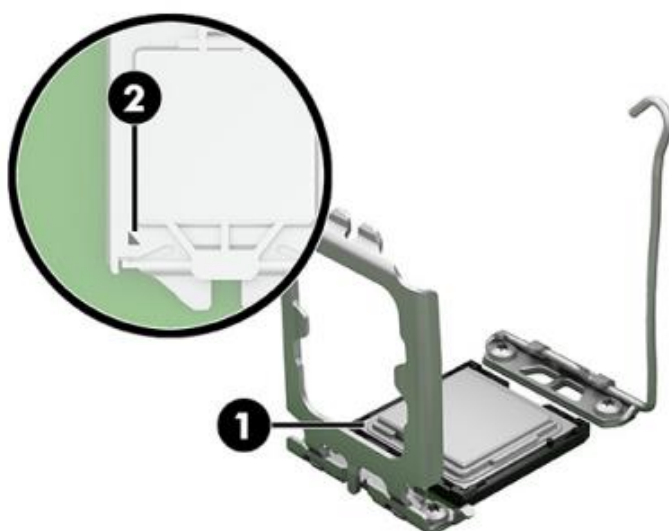

POSITIVO

positivoempresas.com.br

©2024 - Positivo Tecnologia. Todos os direitos reservados. Este documento é de propriedade da Positivo Tecnologia, não podendo ser reproduzido, transmitido, transcrito, total ou parcialmente, sem autorização prévia por escrito da mesma. Seu conteúdo possui caráter técnico-informativo. A Positivo Tecnologia reserva-se o direito de realizar as alterações que julgar necessárias em seu conteúdo sem prévio aviso. Todos os nomes de empresas e produtos citados são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Fotos meramente ilustrativas e as cores podem variar conforme o modelo. Componentes sujeitos à alteração sem prévio aviso.



Este produto incorpora tecnologia HDMI™, interface multimedia de alta definição. HDMI, a logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registradas de HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.