



Equipamento: Tablet Positivo T2060C

Departamento: Engenharia de Serviços

Guia de desmonte Tablet Positivo T2060C


CUIDADOS COM A QUALIDADE DA MANUTENÇÃO, 5S E CONTROLE ESD

Seguem alguns procedimentos necessários:

- Utilização de pulseira antiestática e/ou calcanheira condutiva;
- Superfície para desmontagem e montagem (bancada) protegida com manta antiestática;
- Os componentes devem ser transportados e armazenados sempre em embalagens apropriadas;
- Quando for manusear placa mãe, módulo de memória e placas diversas, evitar tocar nos componentes sem estar com as devidas proteções;
- Preferencialmente manusear a placa pela borda;
- Manter a bancada organizada;
- Evitar o uso de anéis, pulseiras, brincos e relógios durante o procedimento de desmontagem e montagem.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS


Para realizar os procedimentos de desmontagem e montagem são necessários os seguintes itens/ferramentas:

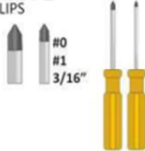LUVAS ANTIESTÁTICA 	MANTA ANTIESTÁTICA 	JALECO ANTIESTÁTICA 
PULSEIRA ANTIESTÁTICA  CALCANHEIRA ANTIESTÁTICA 	CHAVE PHILIPS 	PINÇA ANTIESTÁTICA 
PINCÉIS ANTIESTÁTICA 	SPUDGER 	


- Remova a tampa traseira seguindo as orientações a baixo;
 1. Insira o Spudger na parte superior;
 2. Siga a lateral do produto com o Spudger, destravando a tampa traseira;
 3. Siga na parte inferior do produto com o Spudger, destravando a tampa por completo.





- Tampa do equipamento removida

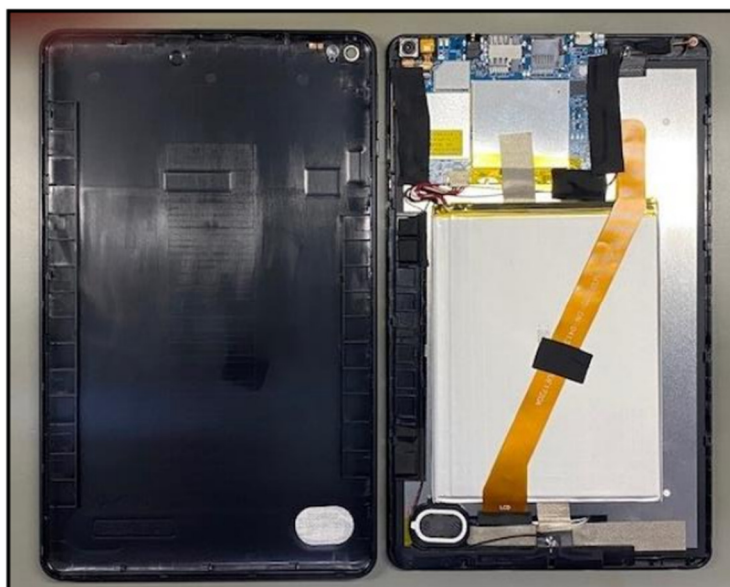



- Desconecte o cabo da bateria (esta etapa é fundamental antes de seguir com as demais, a fim de evitar danos nos componentes, devido a algum tipo de curto circuito);

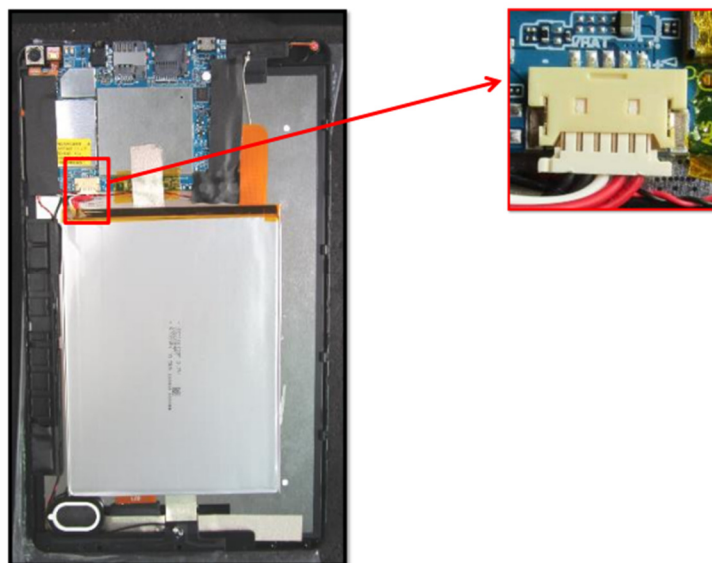


- Remova as fitas de acetato sobre os locais indicados;

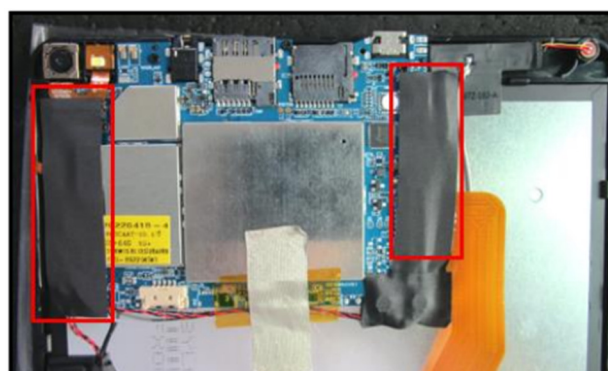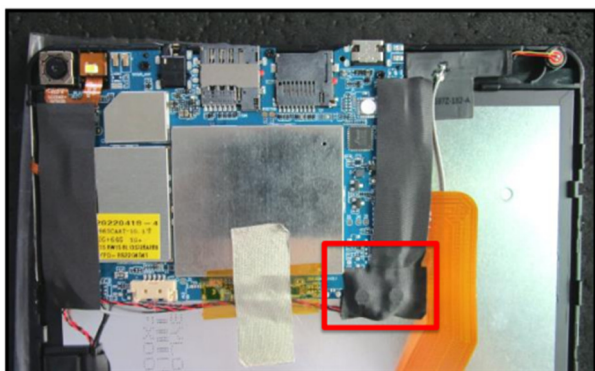


- Remova a malha condutiva na PLM e no conjunto frontal e posteriormente a fita Kapton, conforme as imagens abaixo;

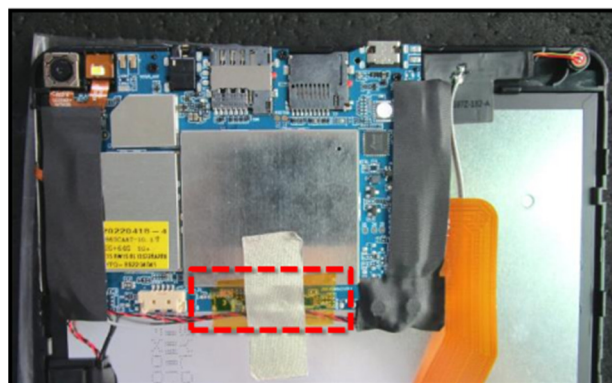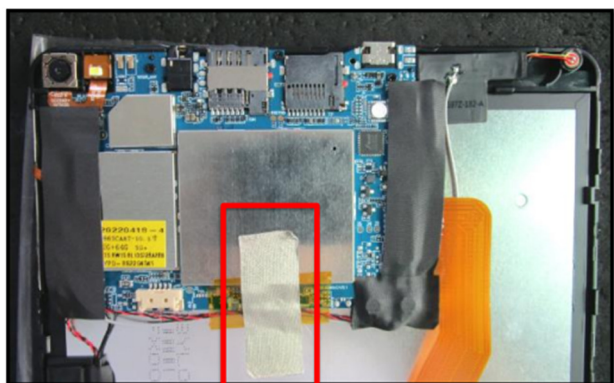


- Desconecte o cabo do alto falante (cabo vermelho e preto) no conector direito da PLM, conforme a figura;

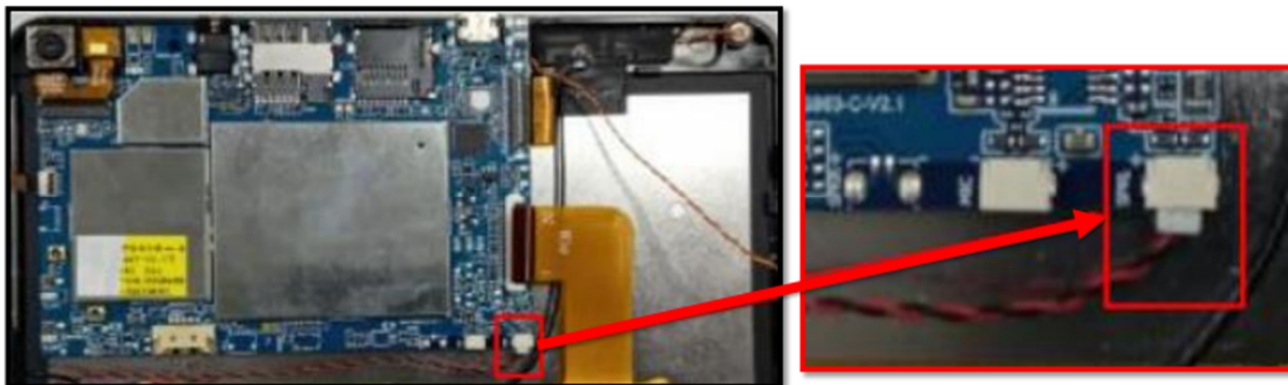

- Desconecte o cabo do microfone (cabo vermelho e amarelo) no conector direito da PLM, conforme a figura;

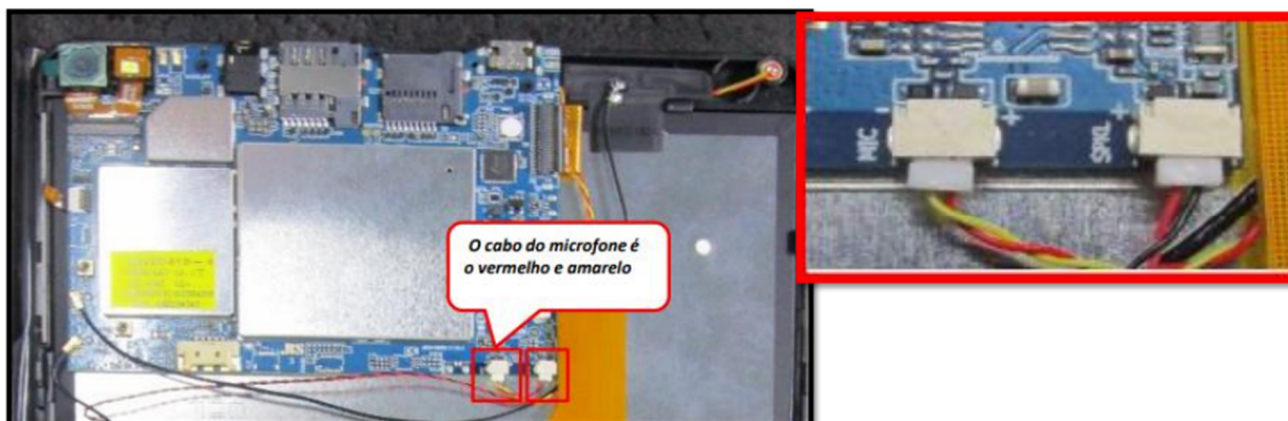


- Desconecte as antenas, principal e auxiliar;

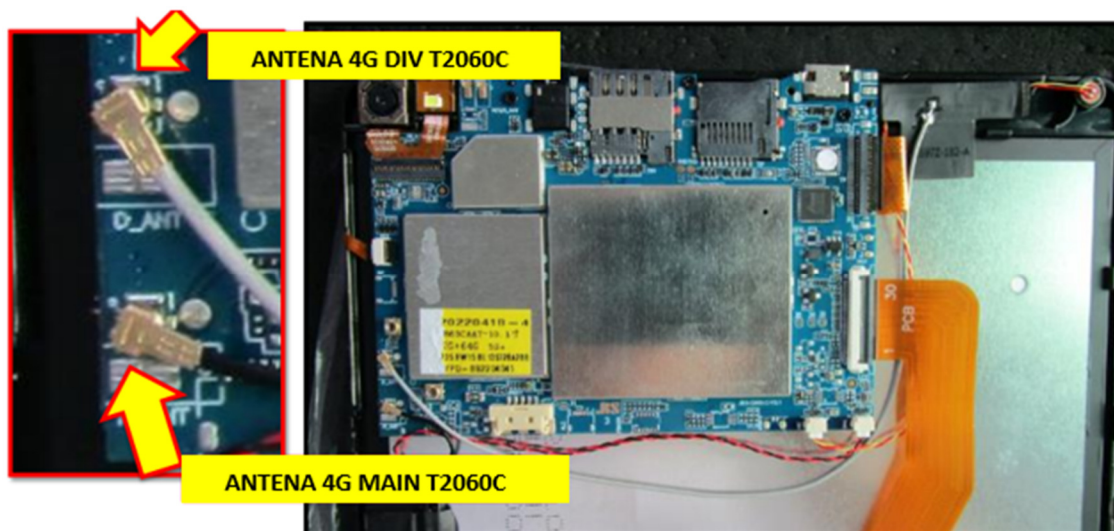


- Desconecte e remova as câmeras do equipamento;



- Desconecte os cabos flats restantes no equipamento, tela, touch e FPC de botões;

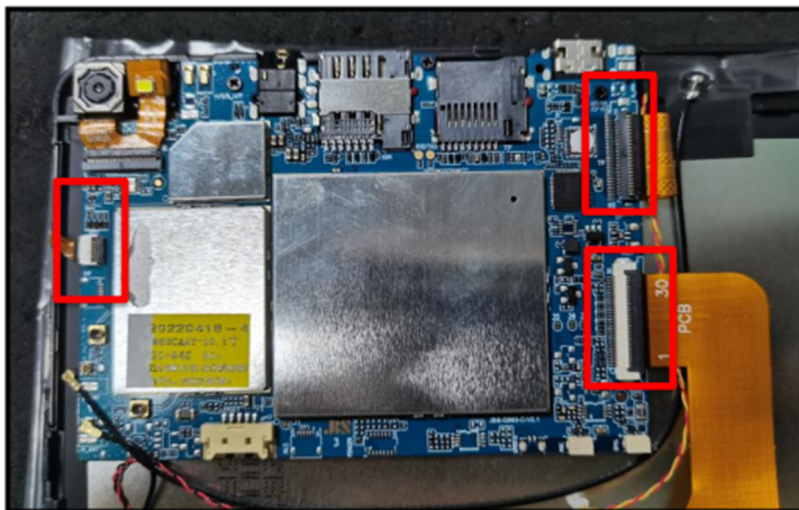


- Remova os parafusos e em seguida pode remover a Placa mãe;

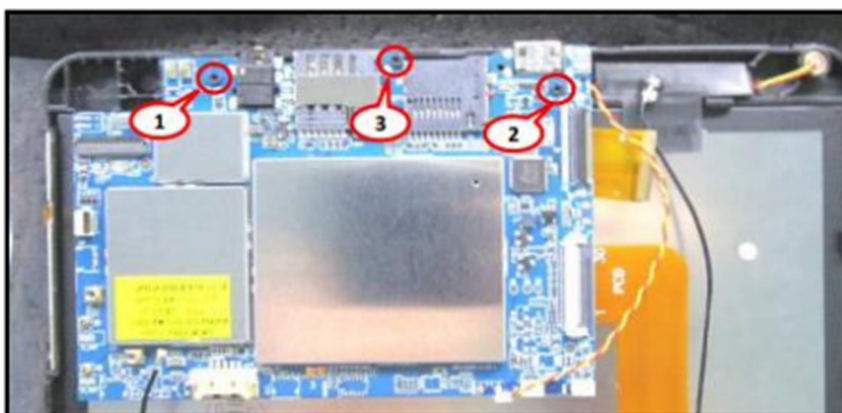

PLACA MÃE REMOVIDA

- Para remover o suporte do Speaker, basta remover os 3 parafusos indicados a baixo e levante o suporte com uma espátula ou spudger;

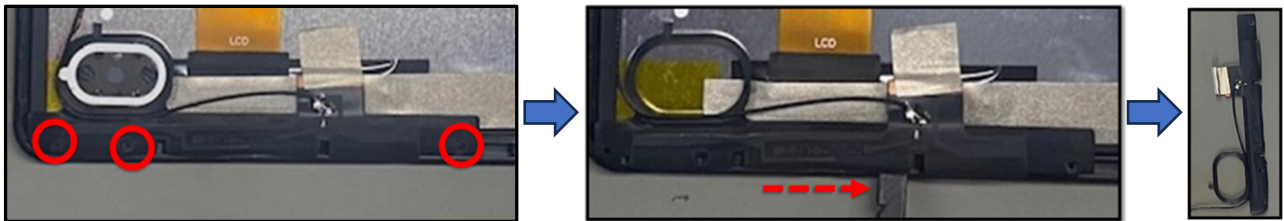

- Para remover a bateria, deve atentar-se, pois ela está fixa com 2 fitas dupla-face nas regiões indicadas a baixo;

Atenção.: Qualquer torção, danos ou amassados na bateria acarretam na necessidade de substituição da mesma.



POSITIVO EMPRESAS

©2026 - Positivo Tecnologia. Todos os direitos reservados. Este documento é de propriedade da Positivo Tecnologia, não podendo ser reproduzido, transmitido, transcrito, total ou parcialmente, sem autorização prévia por escrito da mesma. Seu conteúdo possui caráter técnico-informativo. A Positivo Tecnologia reserva-se a direita de realizar as alterações que julgar necessárias em seu conteúdo sem prévio aviso. Todos os nomes de empresas e produtos citados estas marcas registradas de seus respectivos proprietários. Fotos meramente ilustrativas e as cores podem variar conforme o modelo. Componentes sujeitos à alteração sem prévio aviso.



Este produto incorpora tecnologia HDMI™, interface multimídia de alta definitivo. HDMI, a logo HDMI e High Definition Multimedia Interface, marcas comerciais ou marcas registradas de HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.